



EVO
KIDS

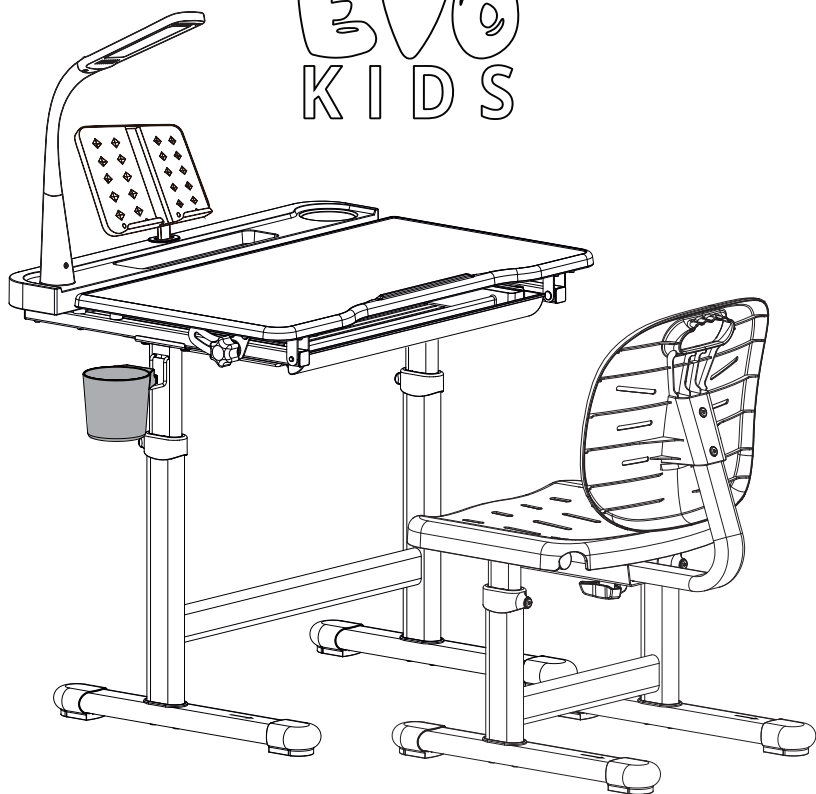


Модель: EVO-17 Ergo


КОМПЛЕКТ ДИТЯЧИХ МЕБЛІВ
(СТІЛ І СТИЛЕЦЬ)
Інструкція

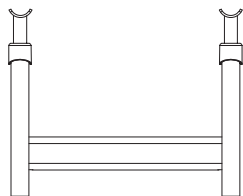


B1




B2x4




B3

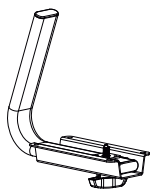


B4

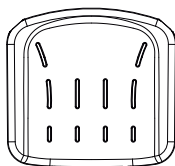


B5

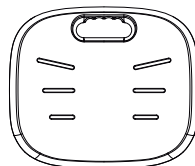

B6

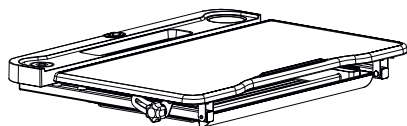

B7

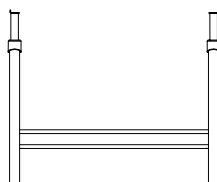

B8



B9



B10



A1x8



A2x18



A3x4



A4x4



A5x1



A6x1



A7x1




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.


1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилось, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.

ЗБІРКА СТИЛЬЦЯ


1

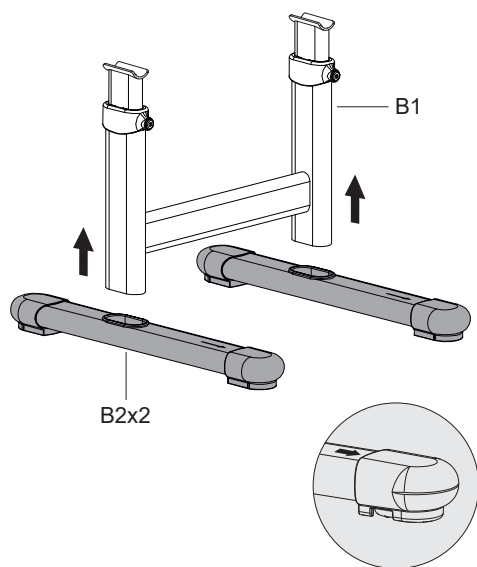


2

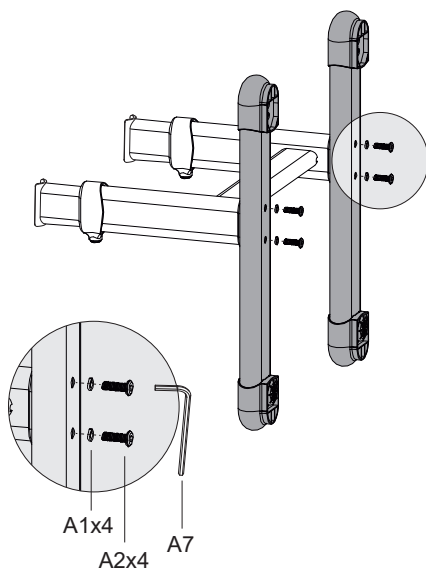


3

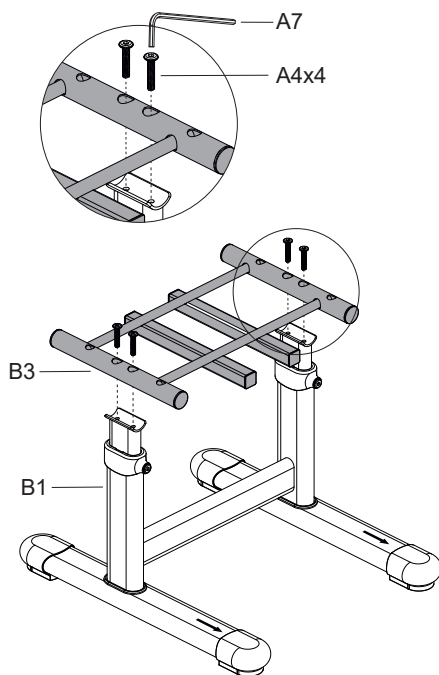


4

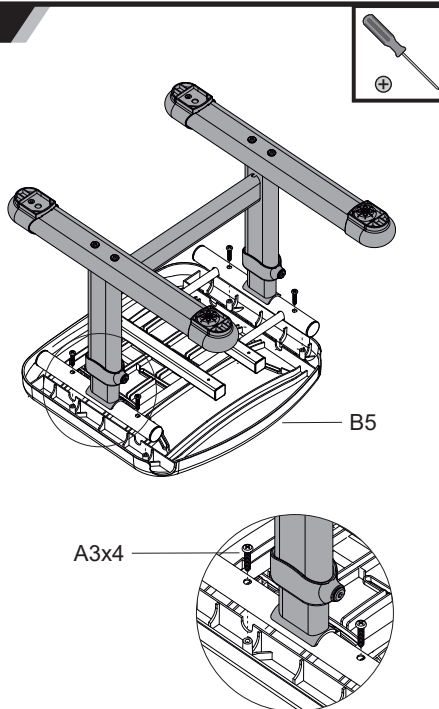


5

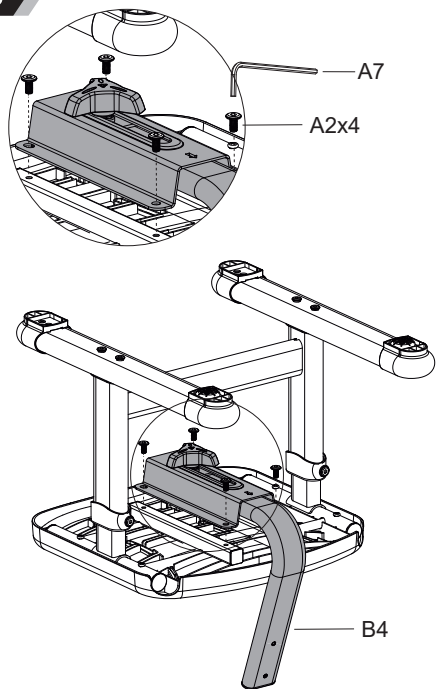

6

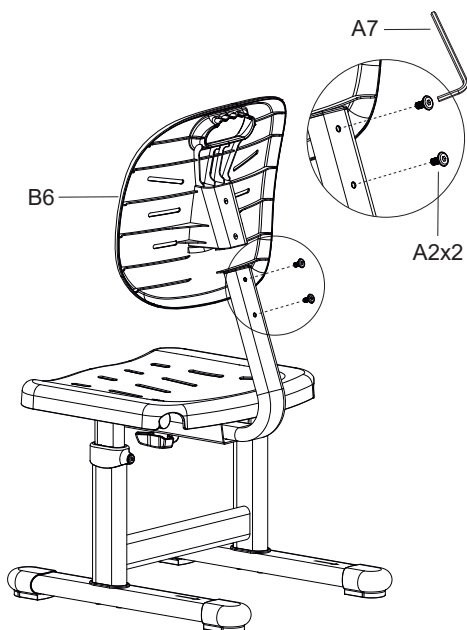


7

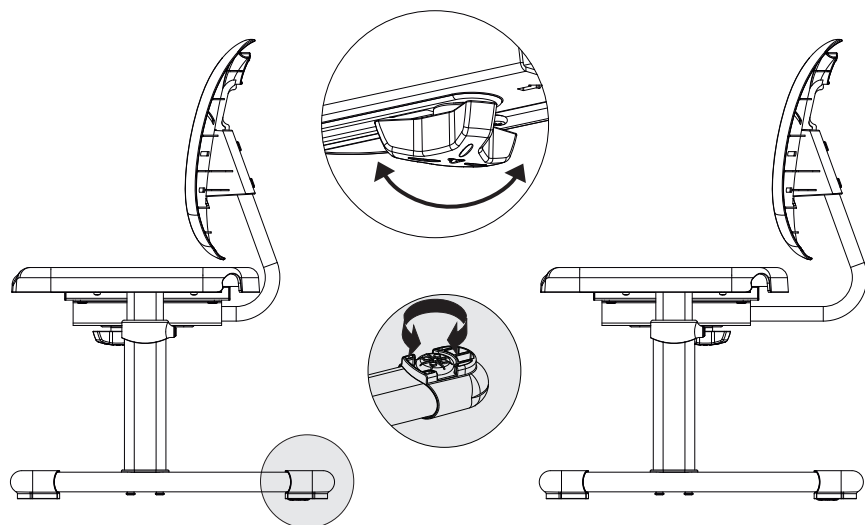




ЗБІРКА СТОЛУ





8

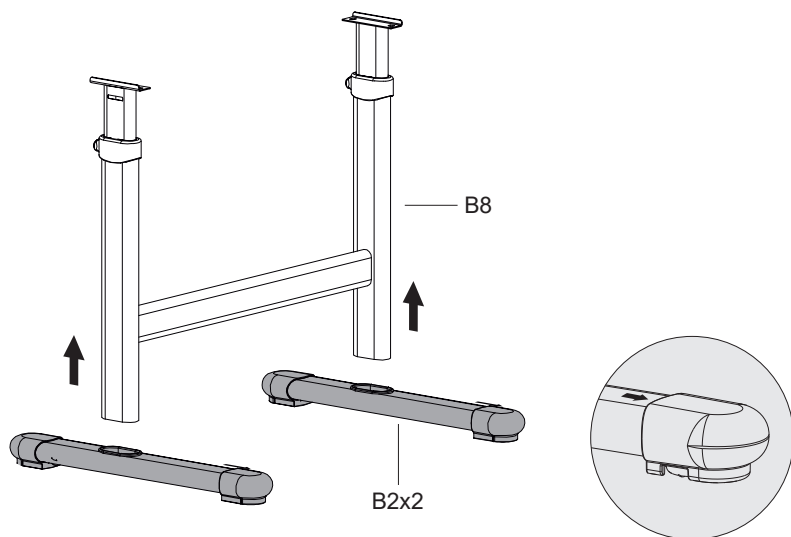


9

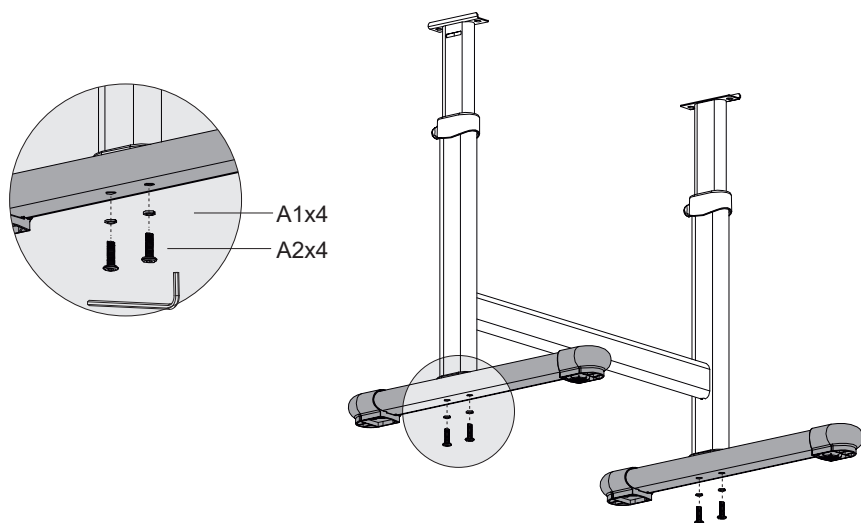

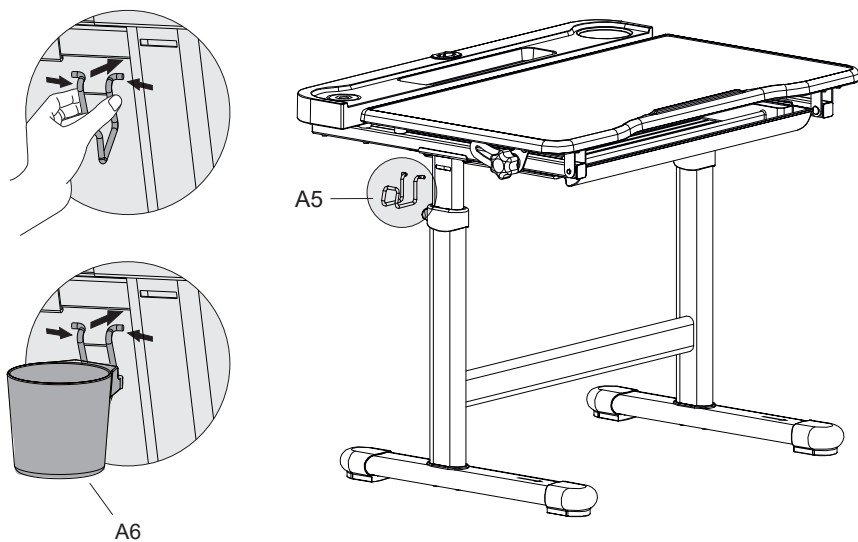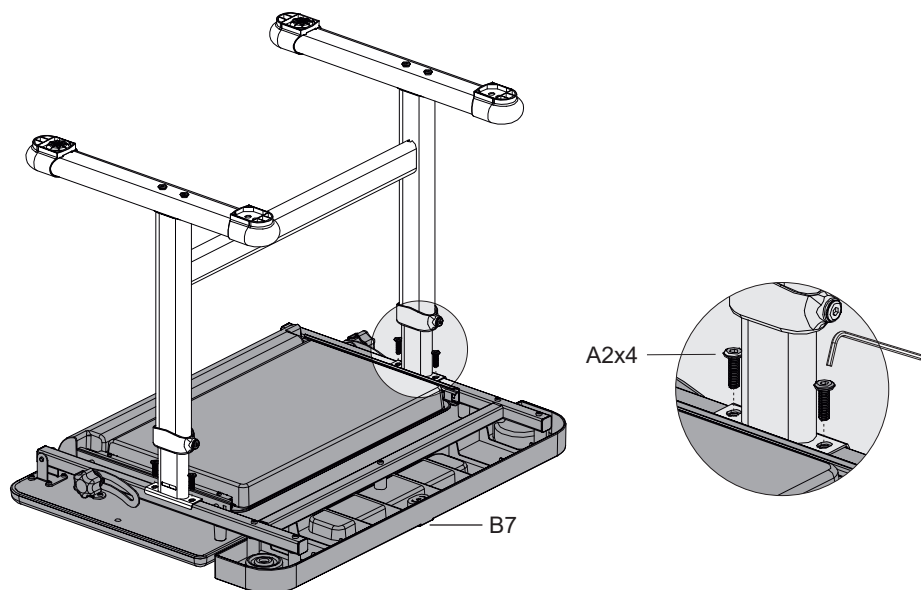

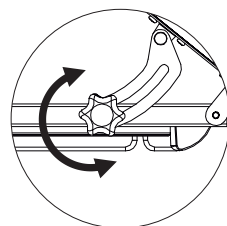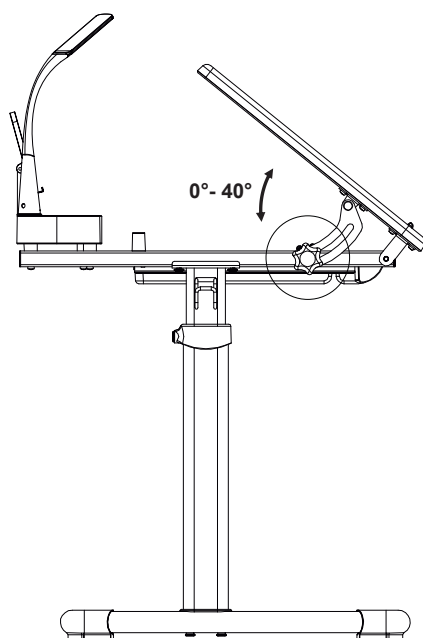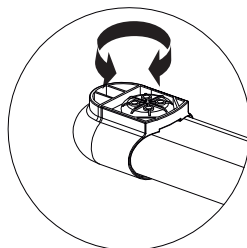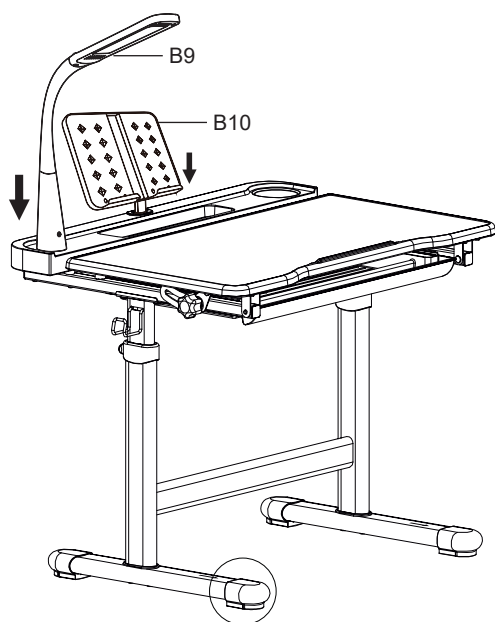

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ

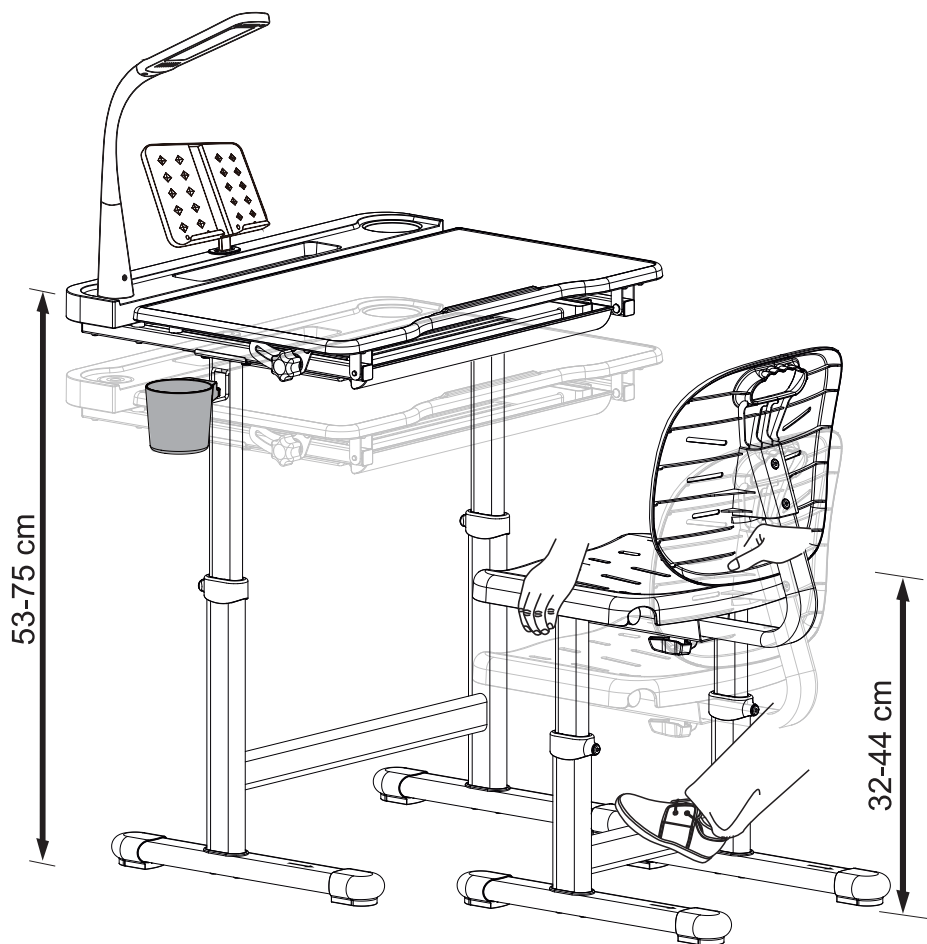

Щоб підняти догори:

Станьте ногою на перемичку і підіймайте стіл/стілець до бажаної висоти.

Щоб опустити донизу:

Станьте ногою на перемичку і підніміть стіл/стілець до максимальної висоти, потім опустіть до мінімальної висоти. Після цього можете підняти стіл/стілець до бажаної висоти.