


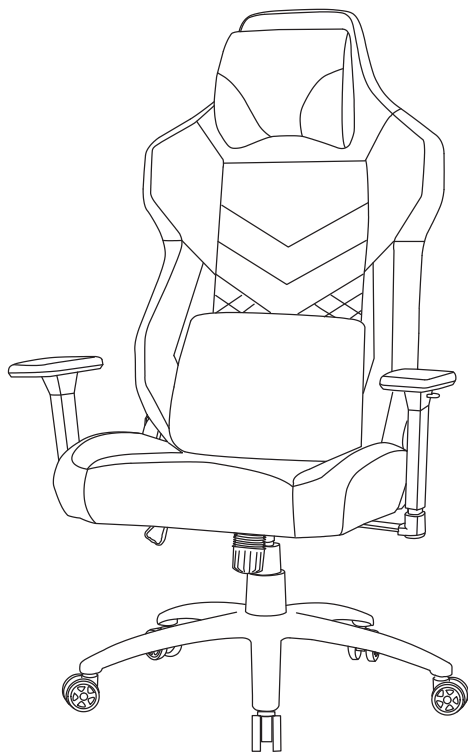


Модель: GM-415

ГЕЙМЕРСЬКЕ КРІСЛО

Інструкція




Ax5




Bx1




Cx1



Dx1

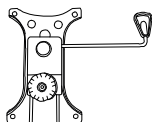

Ex1



Fx2



Gx1




Hx1



Ix1



Jx1



Kx2



Lx12



Mx4



Nx2



Ox4



Px4



Qx2



Rx1




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!


Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.


1

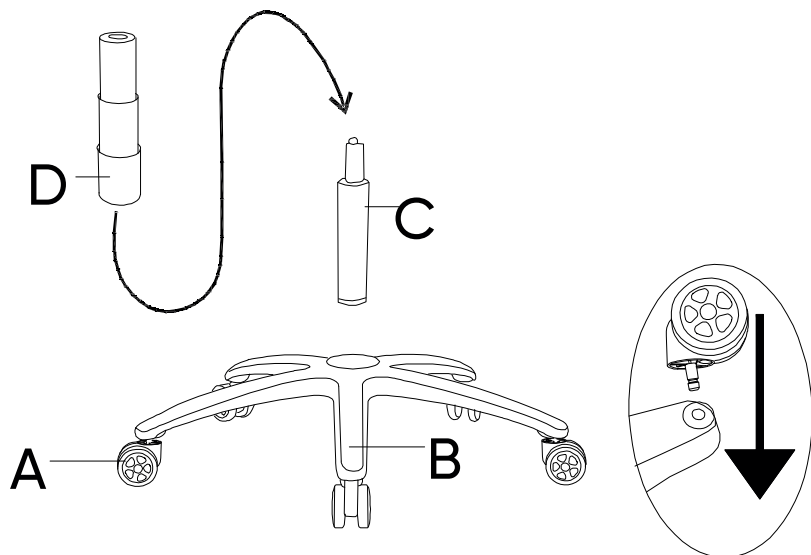


2

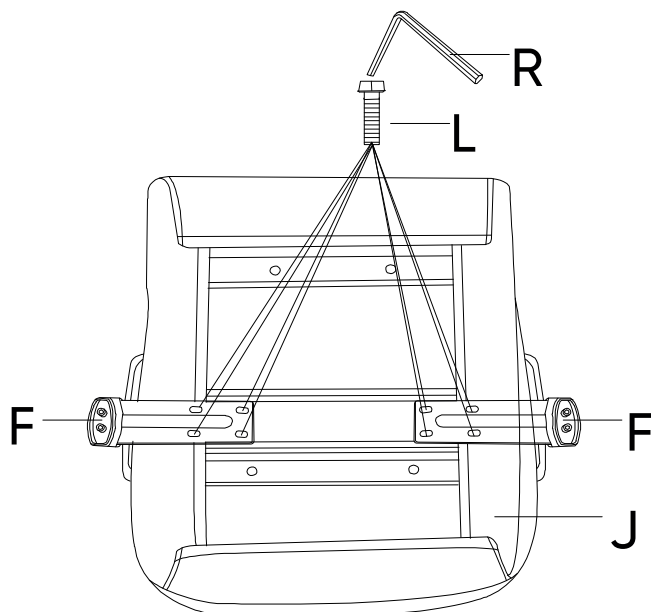


3

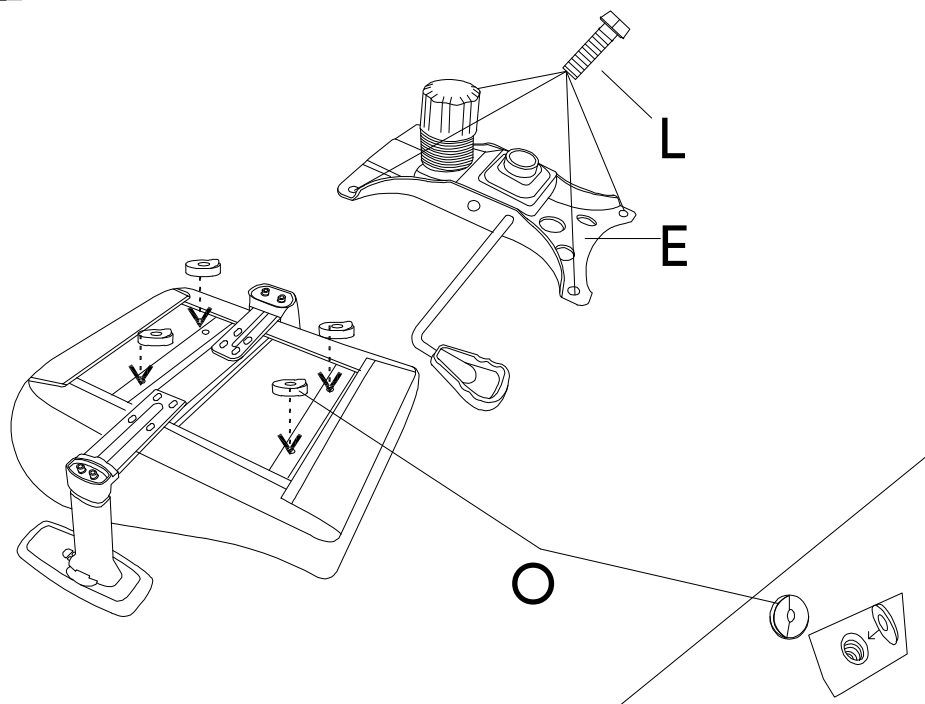


4

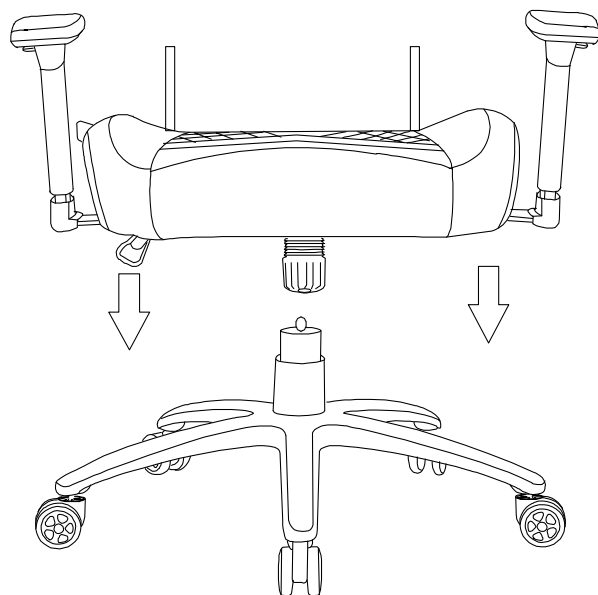

5

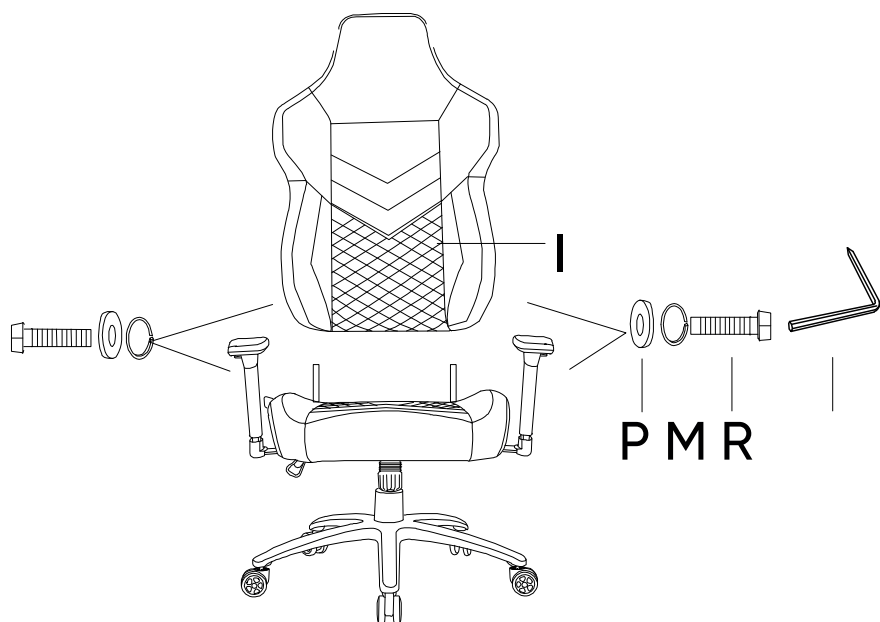

6

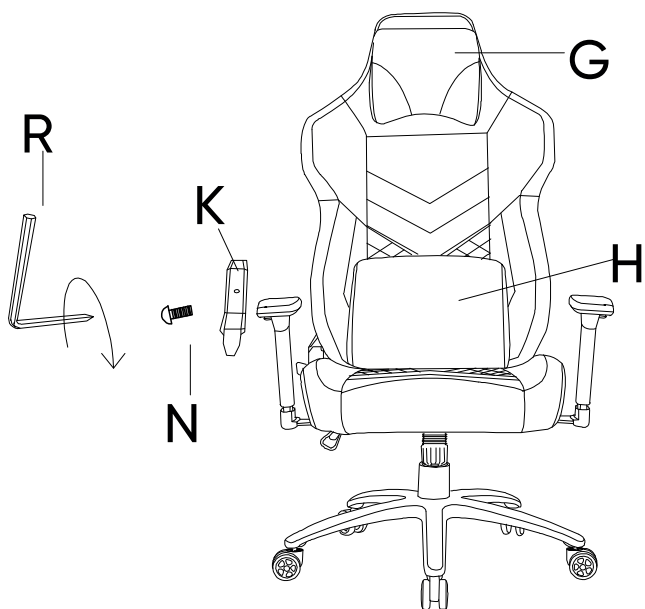

Q

