



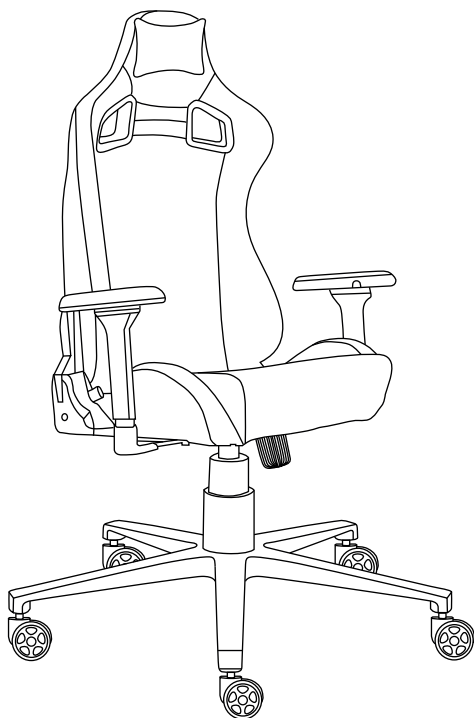


Модель: GM-403

ГЕЙМЕРСЬКЕ КРІСЛО


Інструкція

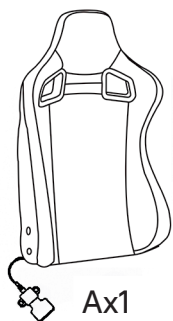


Ax1

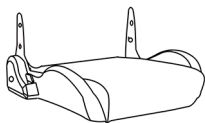

Bx1

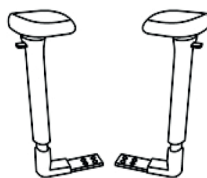

Cx2

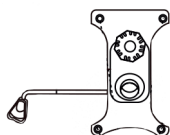

Dx1




Ex1




Fx5




Gx1




Hx1



Ix1



Jx1



Kx1



Lx16



Mx2



Nx2



Ox1



Px2




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!


Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.


1

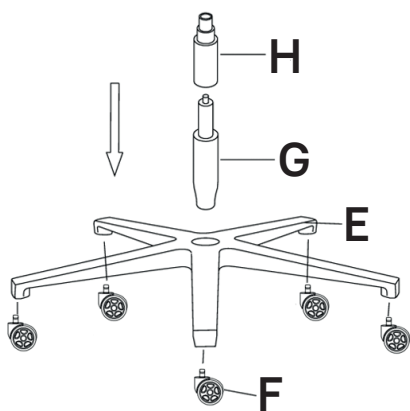


2

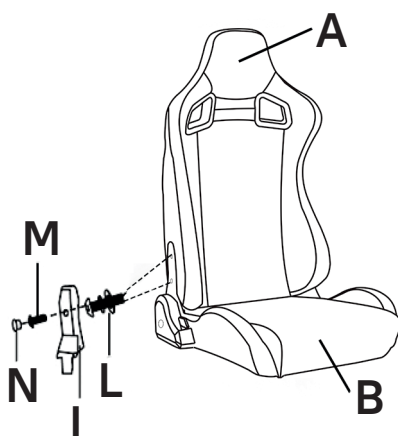


3

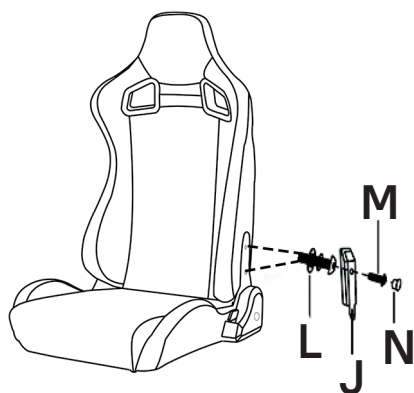


4

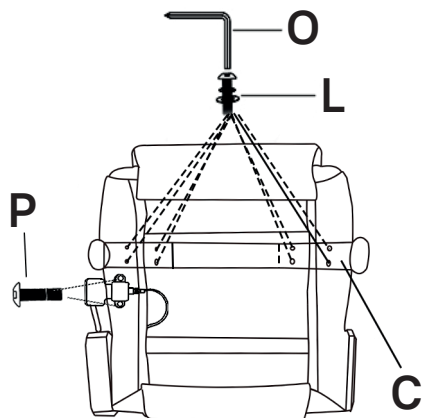

5

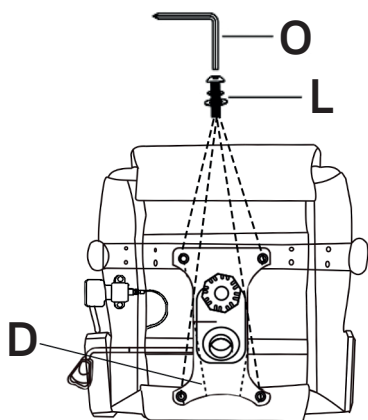

6

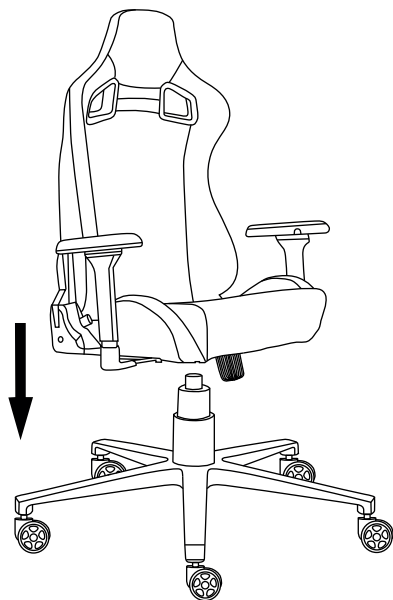

7

