


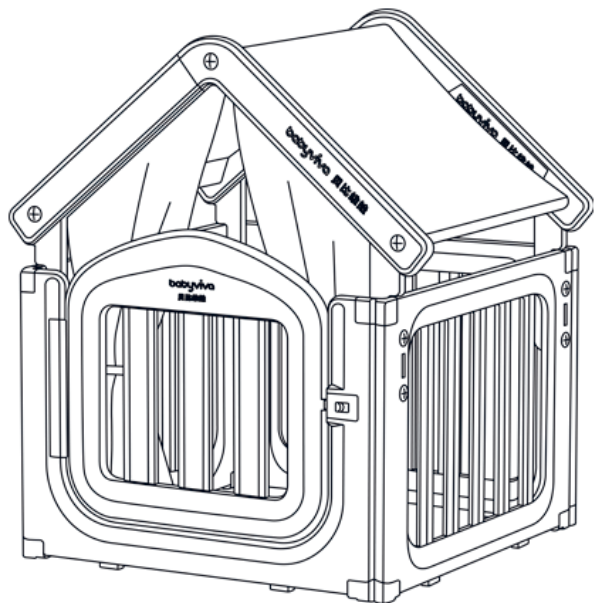

Ігровий дитячий будиночок

Інструкція



Модель: KD-C029

Увага!




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. В ході експлуатації постійно перевіряйте чи міцно затягнуті усі гвинти.


Збірка

1

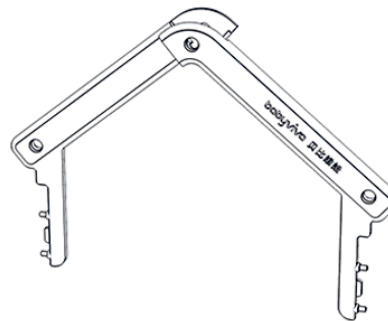


Закріпіть 2 каркаси даху між собою гвинтом, як показано на малюнку.

2

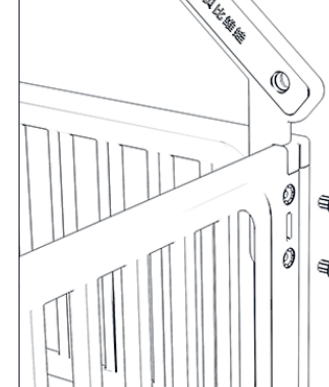


Приєднайте каркаси до бічних панелей і закріпіть гвинтами.

3

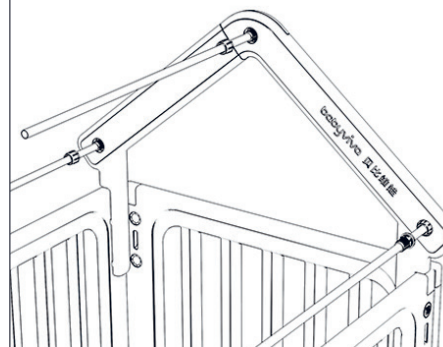


Вставте в отвори на каркасах даху 3 трубки.

4

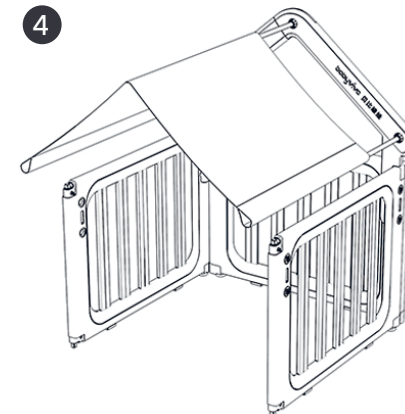


В ці труби вставте тент, як показано на малюнку.

5

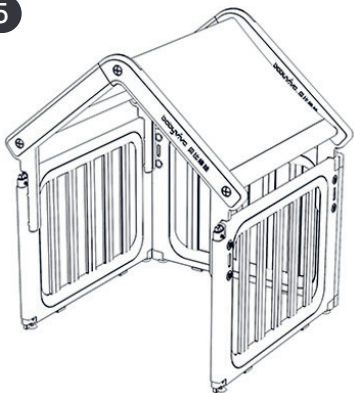


Повторіть кроки 1 і 2 збірки і закріпіть каркаси даху з іншого боку.

6

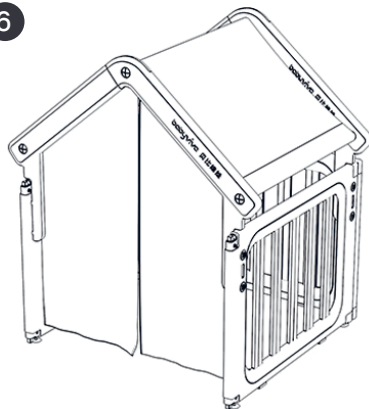

Встановіть шторки використовуючи липучки.

7

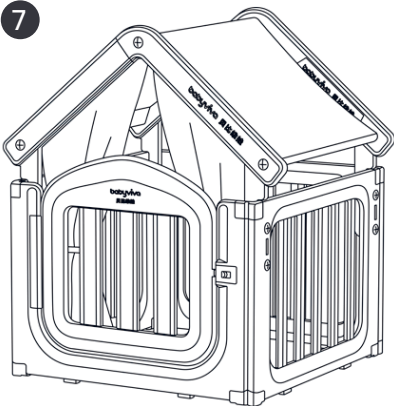

Приєднайте двері. Збірка завершена.