



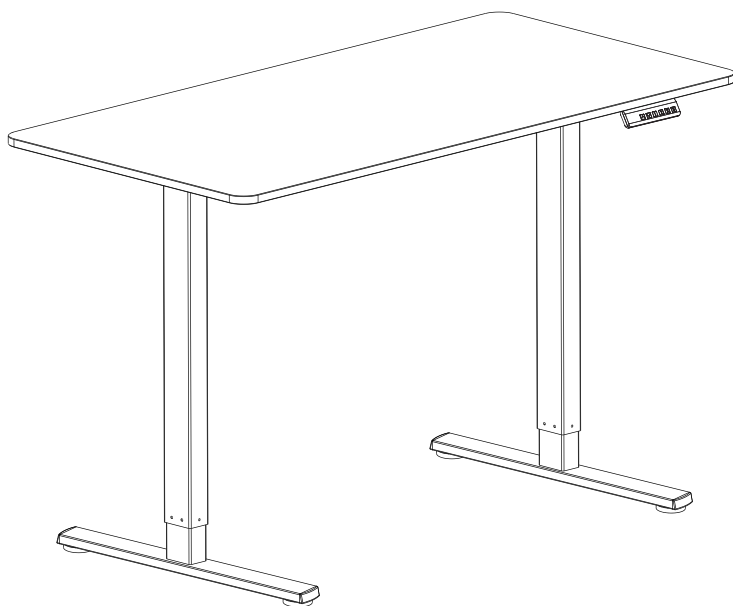

Модель: EVO-242

СТІЛ З ЕЛЕКТРО- РЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ

Інструкція

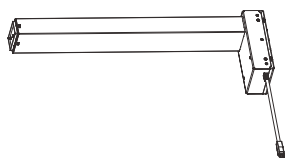


B1X1




B2X1




B3X2




B4X2



B5X2



B6X1



B7X1



M-Ax12



M-B x8



M-C x14



M-D x1
5mm Ключ




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!


Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, води чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.


1

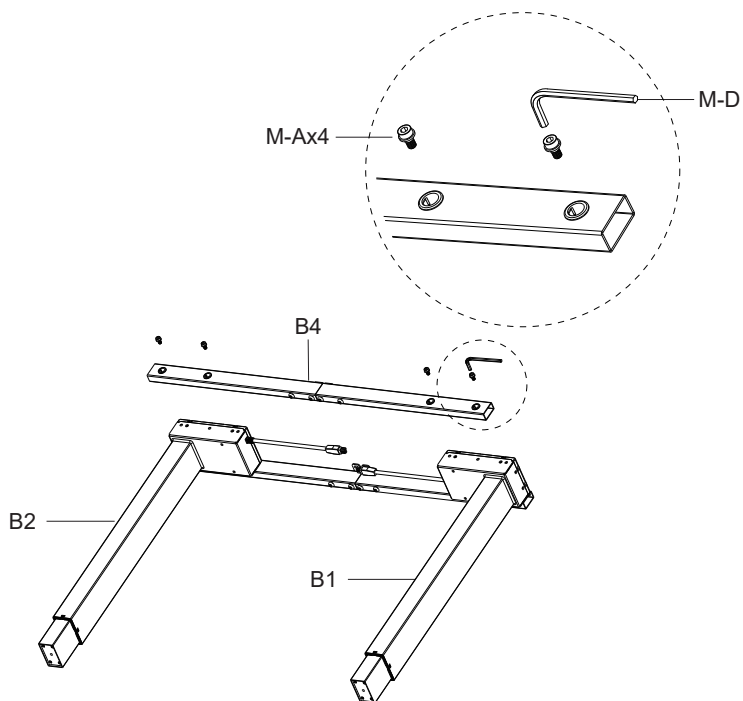


2

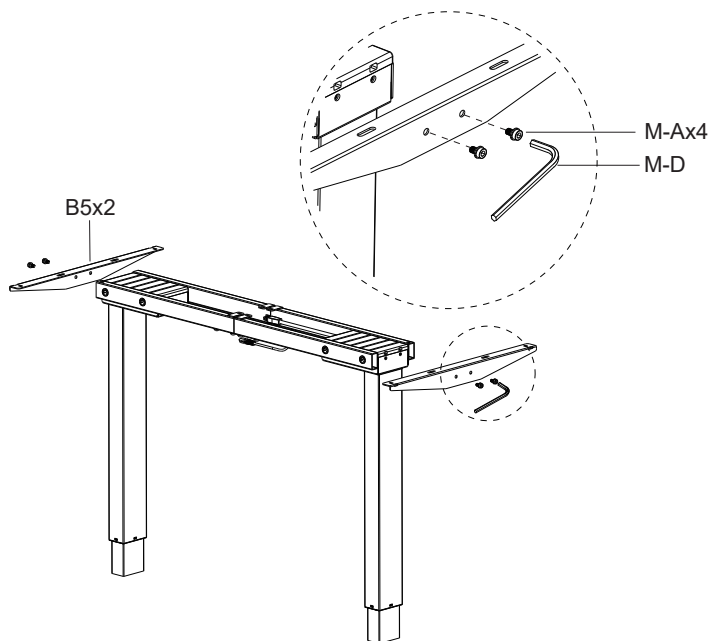



3

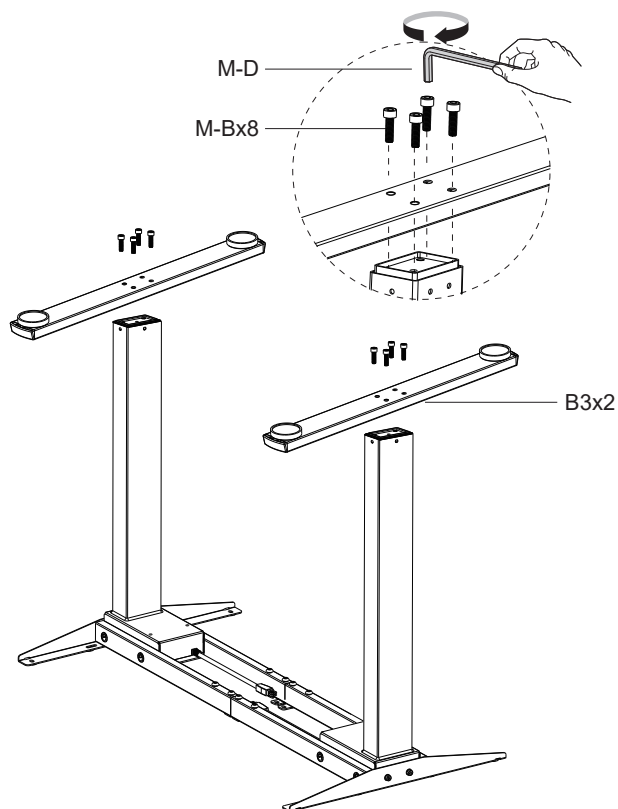


4

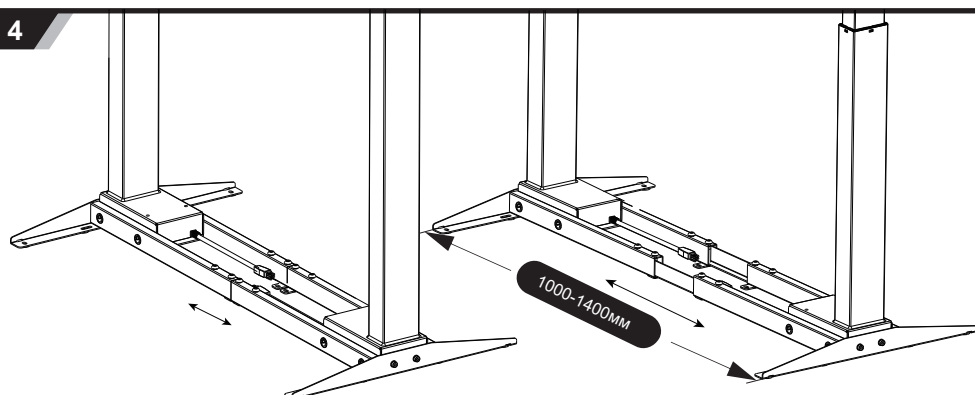



5

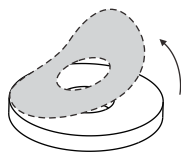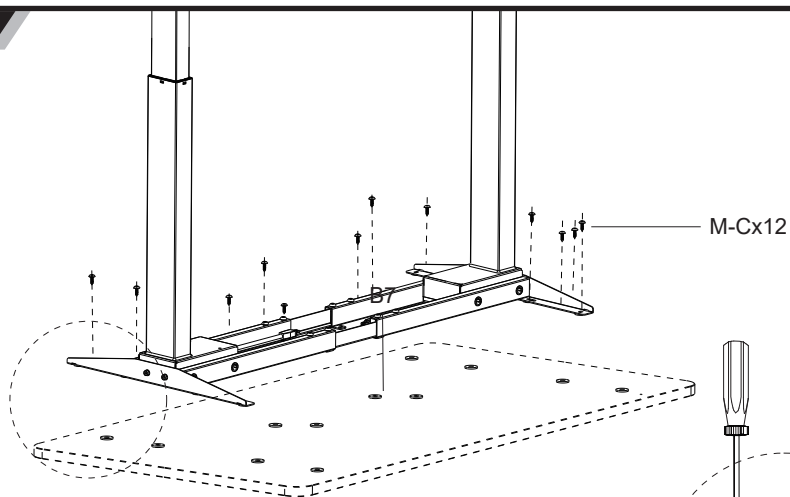



Перед тим, як кріпити
раму столу до
стілїниці, зніміть
захисну плівку з
гумових шайб, щоб їх
приклеїти

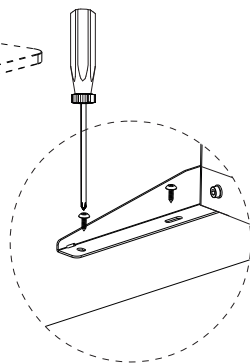

6

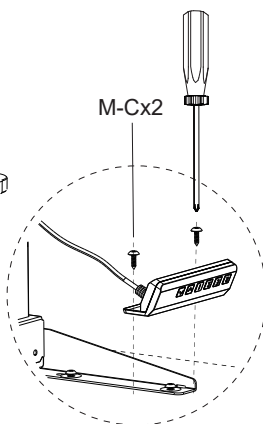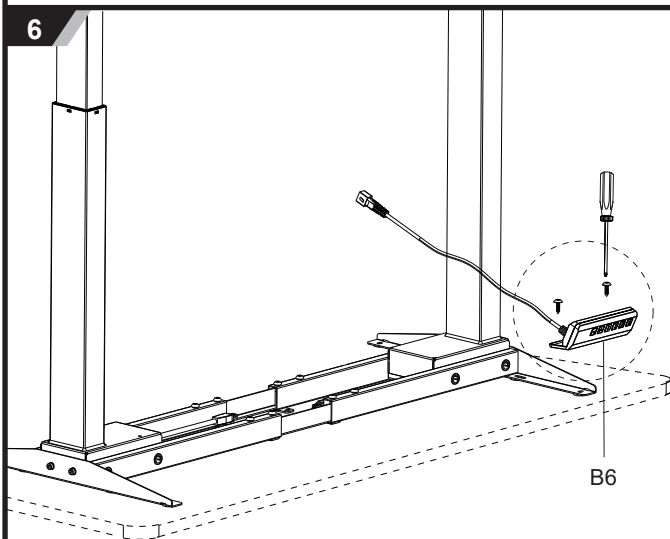

7

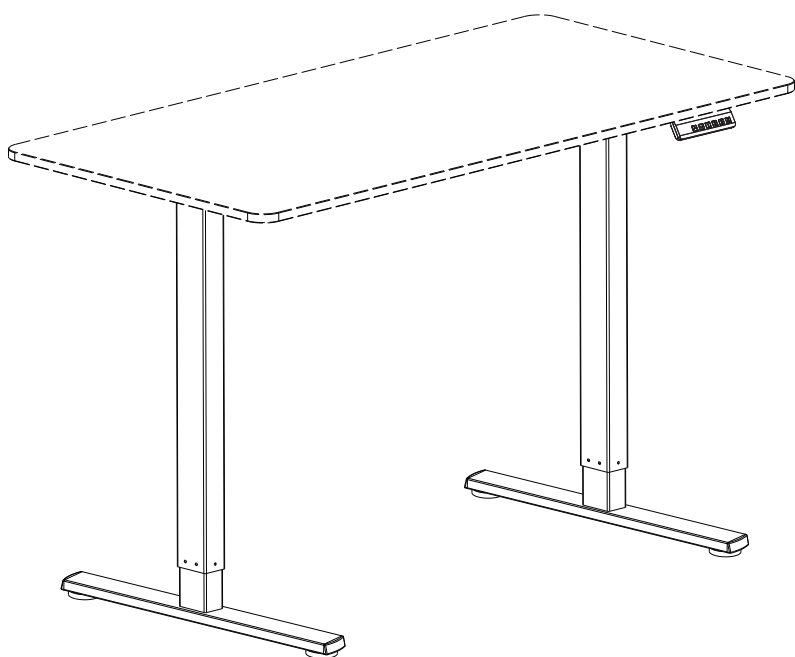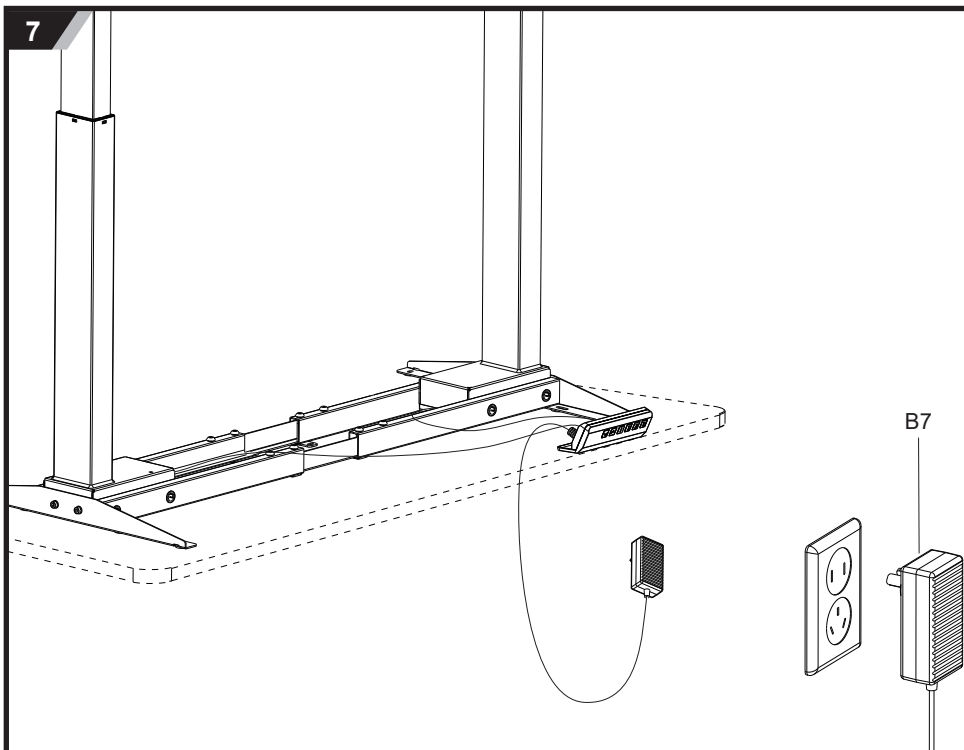


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон висот	71 cm (28") - 118 cm (46.5")
Швидкість руху	30 mm (1.2") на секунду
Вантажопідйомність	120 кг (264 фунти)
Робочий цикл	2 хвилини увімкнено, 18 хвилин вимкнено
	3 кнопки пам'яті. Регулювання висоти. М'який старт і зупинка

РОЗШИРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ:

Натисніть і утримуйте кнопку «S» протягом 5 секунд, доки не почне блимати світлодіод. Меню містить 7 пунктів. Коротким натисканням на кнопку «S» Ви зможете обрати пункт, який Ви хочете налаштувати. Потім використовуйте кнопки «▲» / «▼», щоб відрегулювати значення. Тривале натискання кнопки «S» збереже налаштування і з'явиться індикатор виконання. «SUS» з'явиться у разі успішного збереження, а «FAL» – у разі невдачі. Меню автоматично повернеться до початкової висоти, якщо протягом 10 секунд не буде виконано жодної операції.

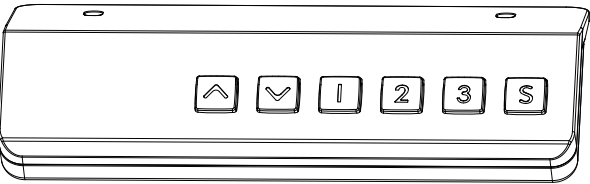

ІНСТРУКЦІЇ З ПРОГРАМУВАННЯ:

НАЛАШТУВАННЯ ПАМ'ЯТІ:

- Ви маєте змогу зберігати до 3-х висот столу, якими Ви найчастіше користуєтеся.
1. Скористайтесь кнопками «▲» \ «▼», щоб перемістити стіл на потрібну висоту.
 2. Натисніть кнопку «S».
 3. Натисніть кнопку 1, 2 або 3, щоб призначити поточну висоту даній цифрі.
 4. Щоб в подальшому повернути стіл на будь-яку зі встановлених висот, натисніть відповідну цифру.

БЛОКУВАННЯ СТОЛУ:

Щоб запобігти випадковому ввімкненню, зміні налаштувань або руху столу дітьми чи колегами, його можна заблокувати.

БЛОКУВАННЯ: Натисніть і утримуйте кнопки «▲» і «▼» одночасно протягом 5 секунд, доки на світлодіоді не з'явиться повідомлення «Loc».

ДЛЯ РОЗБЛОКУВАННЯ: Натисніть і утримуйте кнопки «▲» і «▼» одночасно протягом 5 секунд , поки світлодіод не перемкнеться з «Loc» на індикатор висоти.

Натисніть кнопку «S», доки не почуєте другий звук «дінь» (приблизно 5 секунд). Використовуйте клавішу «▲» або «▼» для вибору (світлодіод заблимає)

1.Мінімальна висота	▲ 108CM / 43"	
Один раз натисніть «S»	▼ 69CM / 27"	
2.Максимальна висота	▲ 116CM / 46"	
Два рази натисніть «S»	▼ 81CM / 32"	
3.Початкова висота	▲ 0-30CM / 0-11.8"	
Три рази натисніть «S»	▼	
4.Верхній захист від зіткнення	▲	PC0 закрити
Чотири рази натисніть «S»	▼	PC1 PC2 Чим більше число, PC3 тим вища чутливість PC4 PC5
5. Нижній захист від зіткнення	▲	DC0 закрити
П'ять рази натисніть «S»	▼	DC1 DC2 Чим більше число, DC3 тим вища чутливість DC4 DC5
6. Датчик захисту від зіткнення	▲	SS0 закрити
Шість рази натисніть «S»	▼	SS1 SS2 Чим більше число, SS3 тим вища чутливість SS4 SS5
7. Дисплей	▲	Змініть цифри на дисплеї, щоб відобразити висоту в сантиметрах
Сім рази натисніть «S»	▼	U-0 U-1 Змініть цифри на дисплеї, щоб відобразити висоту в дюймах

Натисніть «S», щоб повернутися до інтерфейсу дисплея. Налаштування SUS завершено

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Якщо ваш стіл не реагує, коли ви намагаєтесь його підняти чи опустити, або якщо на дисплеї з'являються повідомлення про помилку, переконайтеся, що всі кабелі закріплено (кабель до ніг, кабелі до блоку керування). Якщо проблема не зникає, виконайте наведену нижче процедуру reset.

ПРОЦЕДУРА СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ(RESET)

- 1. Від'єднайте шнур живлення та утримуйте кнопку «S» протягом 30 секунд.
- 2. Знову підключіть шнур живлення.
- 3. Утримуйте кнопку «▼», доки стіл не досягне найнижчої висоти, потім відпустіть. Знову утримуйте кнопку «▼» протягом 10 секунд, поки стіл ще трохи не опуститься, потім трохи підніметься і зупиниться, а потім відпустіть.
- 4. Потім на дисплеї відобразиться поточна висота, і ви зможете керувати столом.
- 5. Вам також може знадобитися reset, якщо стіл коли-небудь відключатиметься від мережі або втрачатиме живлення.

Якщо повідомлення про помилку не зникає після виконання процедури reset, зв'яжіться з технічною підтримкою.

ОПИС	КОД	УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК
Порушення струму в режимі очікування	SC0	Увімкніть знову. Якщо код не зникає, замініть блок керування
Порушення блоку живлення	SC1	Увімкніть знову. Якщо код не зникає, замініть блок керування
Порушення пам'яті	SC2	Увімкніть знову. Якщо код не зникає, замініть блок керування
Порушення сенсору	SC3	Увімкніть знову. Якщо код не зникає, замініть блок керування
Захист від зіткнення сенсором	R-2	Стіл зупиниться і автоматично відкорегує висоту на 5 см (2 дюйми)
Порушення сенсору	NOT	Дайте столу "відпочити" 18 хвилин
Збій зв'язку	R-5	Перевірте з'єднання між блоком керування і під'єднаним кабелем або замініть кабель з'єднання
Порушення напруги	R-6	Увімкніть знову. Якщо код не зникає, замініть блок керування
Механічна несправність	R-8	Виконайте процедуру reset. Якщо код не зникає, замініть ногу
Відпочинок не виконаний	RST	Виконайте процедуру reset.
Коротке замикання	EX0	Увімкніть знову. Якщо код не зникає, замініть блок керування
Перевантаження	EX1	Зменшіть навантаження на стіл
Двигун відкритої фази	EX2	Виконайте процедуру reset. Якщо код не зникає, замініть ногу
Неправильний напрямок бігу	EX3	Виконайте процедуру reset. Якщо код не зникає, замініть ногу
Захист від зіткнення	EX4	Стіл зупиниться і автоматично відкорегує висоту на 5 см (2 дюйми)
Двигун заглож	EX5	Виконайте процедуру reset. Якщо код не зникає, замініть ногу
Відключення кабелю двигуна	EX6	Перевірте з'єднання між ногою та блоком керування
Примітки: X означає 1 (перша нога), 2 (друга нога), 3 (третья нога)		

 У разі відключення електроенергії або від'єднання шнура живлення може знадобитися ручне скидання (див. Інструкцію reset вище)

 Цей продукт розроблений із робочим циклом: 2 хв. увімкнено, 18 хв. вимкнено

 Тримайте дітей подалі від столів з електричним регулюванням висоти, кабелем з'єднання та блоком керування. Існує ризик травмування та ураження електричним струмом

 Не відкривайте будь-які компоненти: підйомний двигун, блок керування чи кабель з'єднання. Існує небезпека ураження електричним струмом

 Тримайте всі електричні компоненти подалі від рідин