





Модель: GM-404

ГЕЙМЕРСЬКЕ КРІСЛО


Інструкція

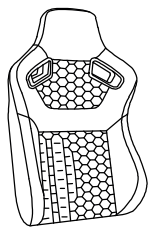


Ax1

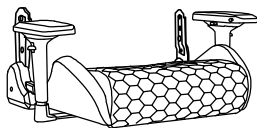


Bx1




Cx1

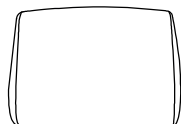


Dx1




Ex1



Fx1




Gx1



Hx1



Ix5



Jx1



Kx4



Lx4



Mx2



Nx4



Ox1



Px4



Qx2




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!


Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.


1

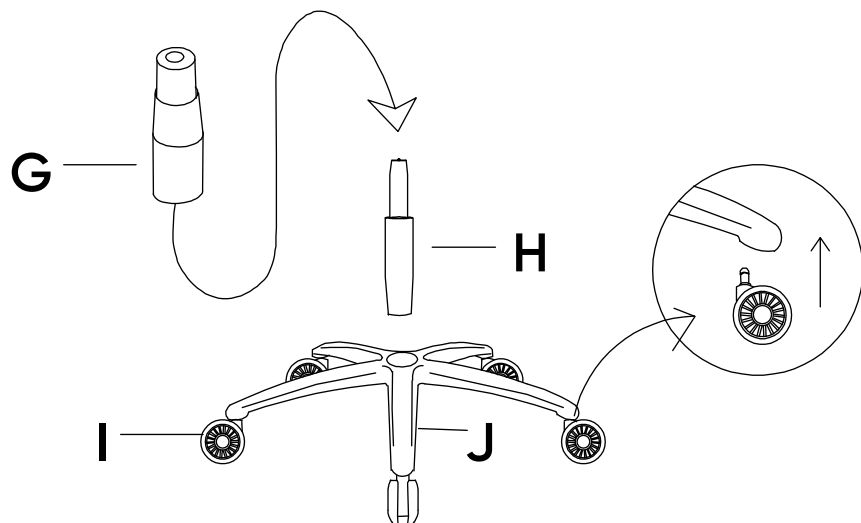


2

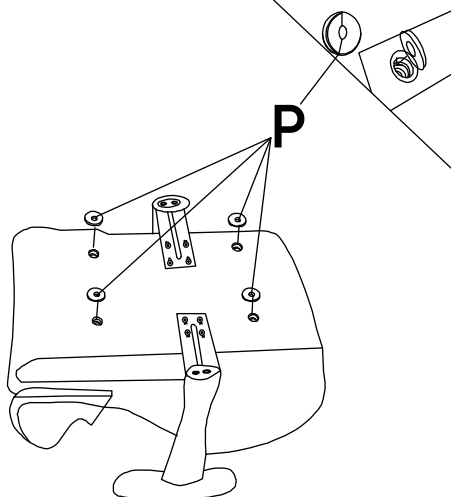


3

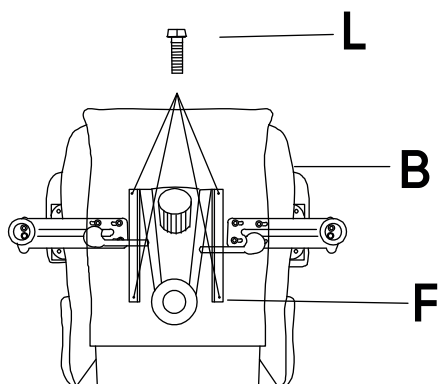


4

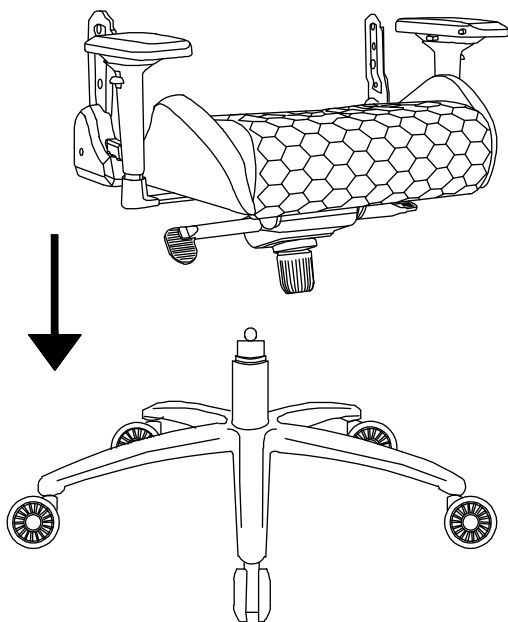

5

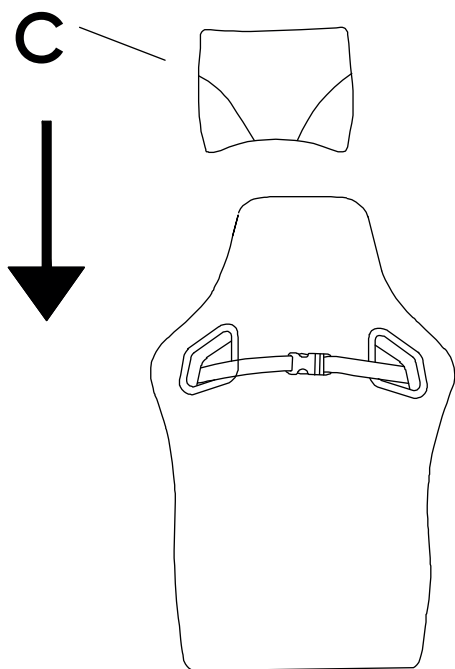

6

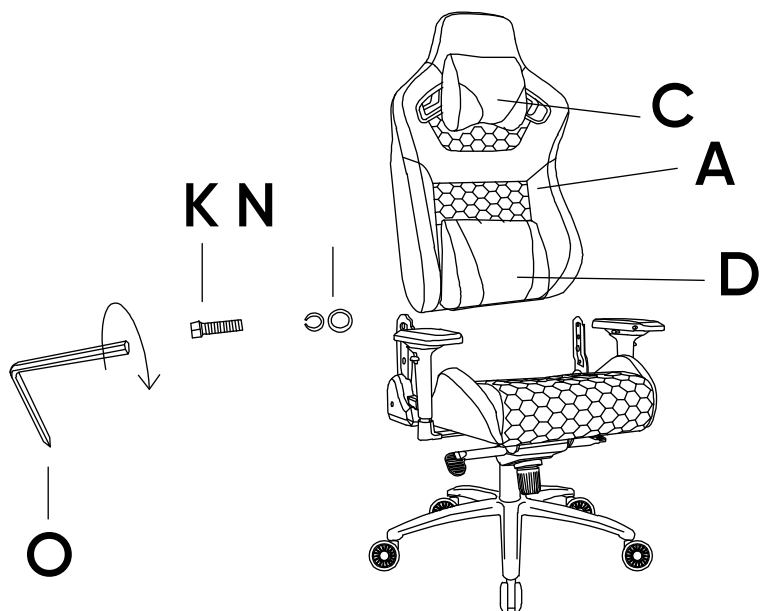

7

