
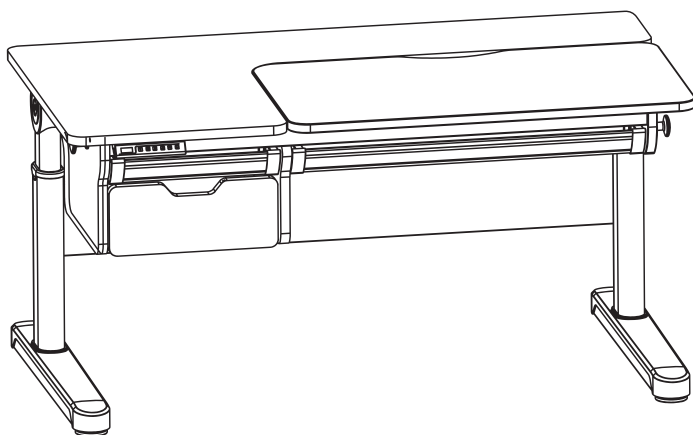
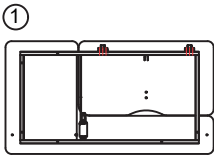
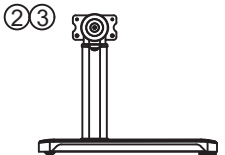
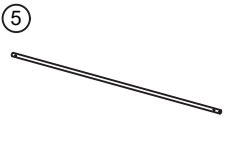
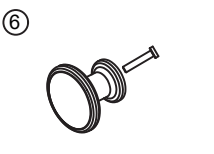
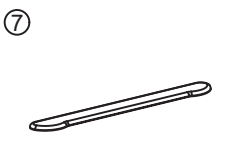
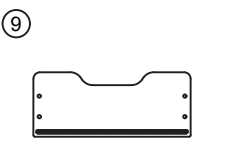
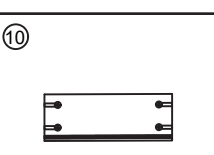
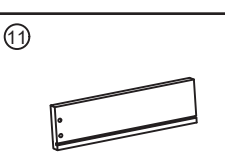
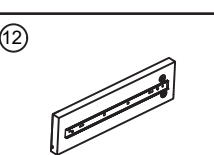
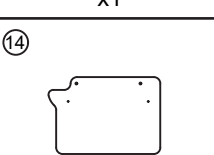
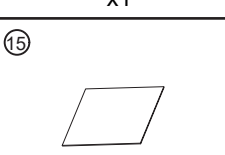



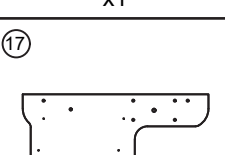


Модель: BD-730

ДИТЯЧИЙ ЕРГОНОМІЧНИЙ СТІЛ

Інструкція

 x1	 Ліва і права ноги x2	 x1	 x1
 x2	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1

 5 mm*1	 5 mm*1	 M6X15 *10	 M6X30*8	 Ø15X12 *8	 M6X38*8	 M4*14	 M6 4шт	 6*16 2шт
---	--	--	---	--	---	---	--	--




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.


1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.

1

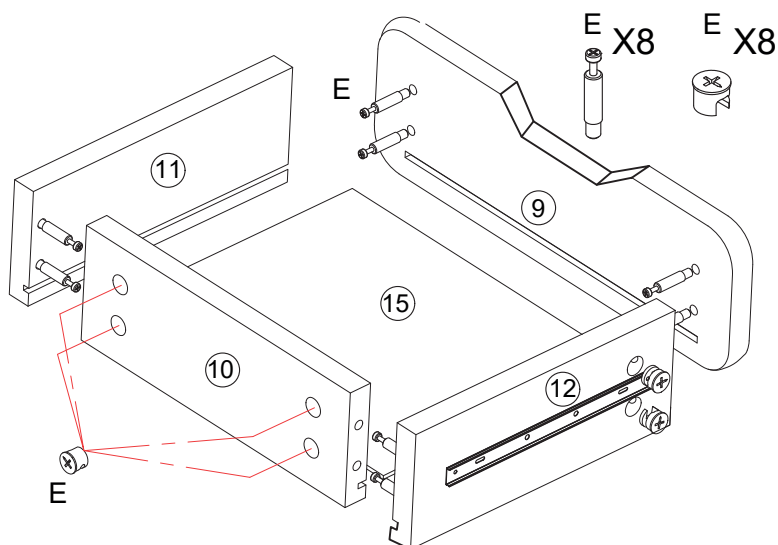


Використовуючи конфірмати, зберіть ящик столу.

2

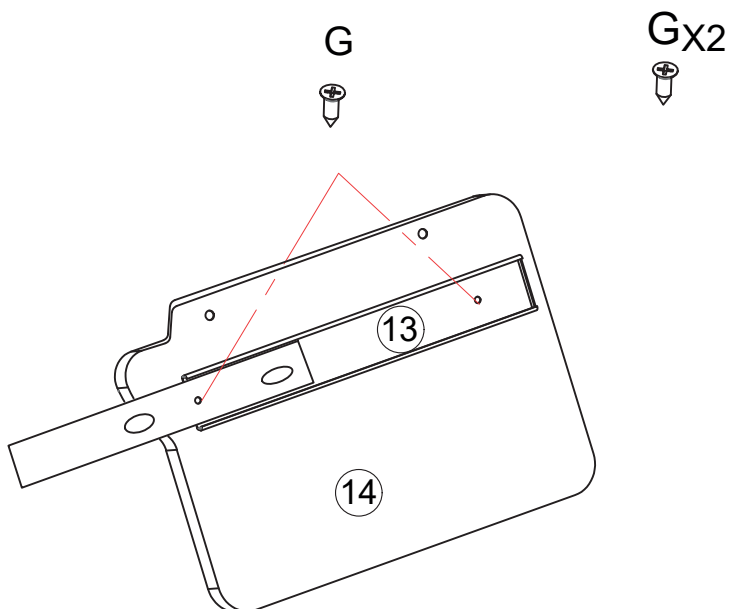


Прикрутіть напрямні.

3

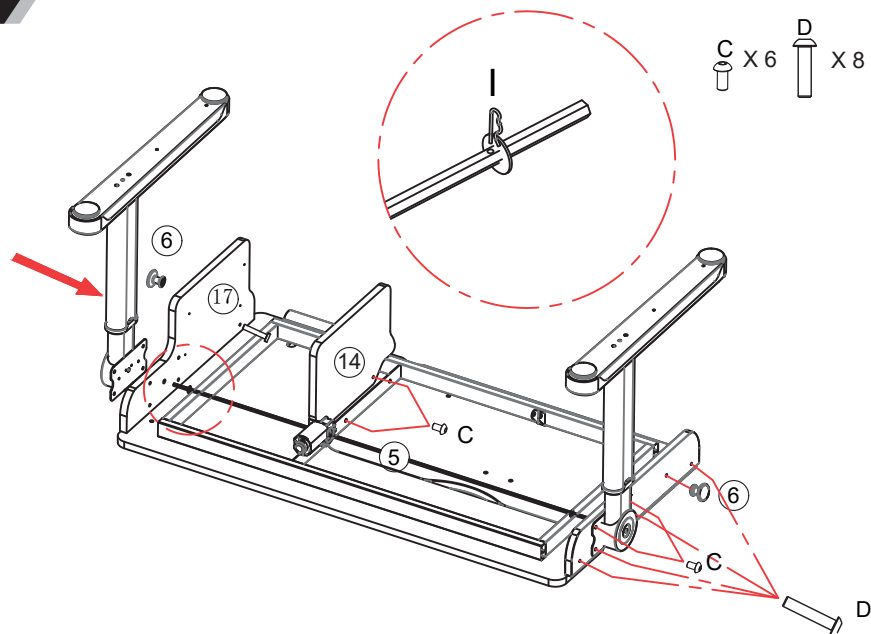


Вставте вал ⑤ у отвори деталей, як на схемі.
Зафіксуйте вал з обох боків шайбами та стяжкою І.

4

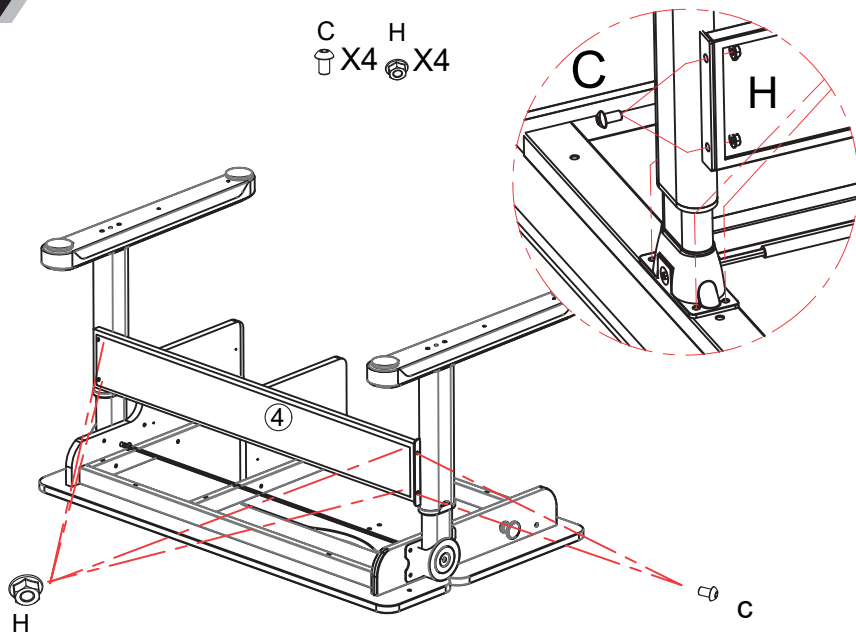


Прикрутіть перемичку.

5

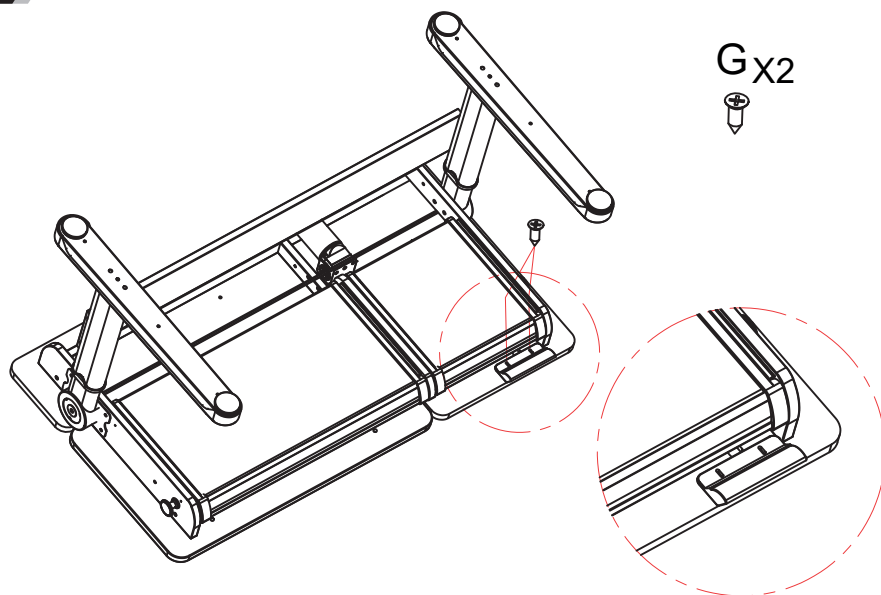


Прикрутіть до стільниці консоль керування.

6

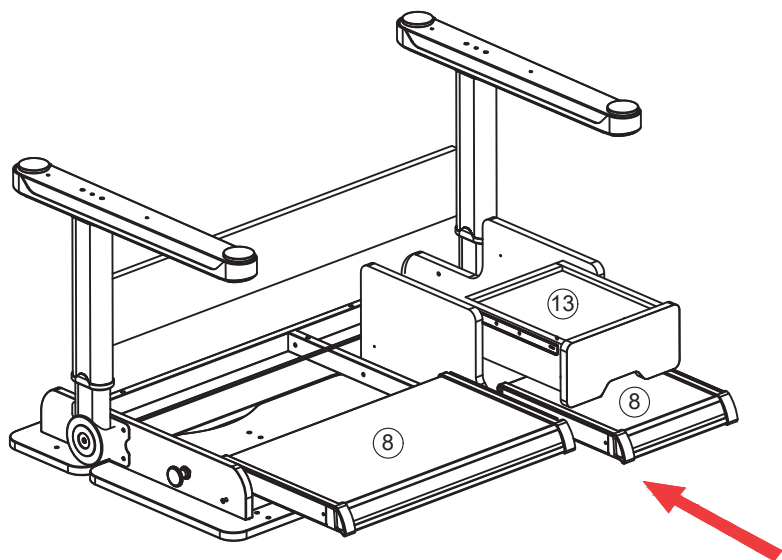

Вставте висувні ящики.

Регулювання консолі

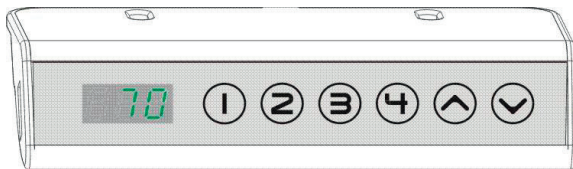

Функціональні кнопки:

1. Кнопка "1" – перше положення висоти, збережене користувачем.
2. Кнопка "2" – друге положення висоти, збережене користувачем.
3. Кнопка "3" – третє положення висоти, збережене користувачем.
4. Кнопка "4" – четверте положення висоти, збережене користувачем.
5. Кнопка "Λ" – щоб підняти стіл угору.
6. Кнопка "V" – щоб опустити стіл униз.

USB зарядка:

USB-порт зліва служить для заряджання мобільного телефону. У комплекті також йде блок захисту від перевантаження для забезпечення безпеки заряджання мобільного телефону.


Опис функцій

Функція підйому:

1. Натисніть кнопку "Λ" і стіл почне підніматися. Він зупиниться автоматично, коли досягне максимальної висоти.
2. Натисніть кнопку "V", а стіл почне опускатися. Він зупиниться автоматично, коли досягне максимальної точки внизу.

Функція збереження висоти:


1. Коли стіл знаходиться без руху на потрібній Вам висоті, натисніть і утримуйте кнопку «1» більше трьох секунд, поки не побачите на консолі напис «S-1», що вказує на те, що поточна висота успішно збережена. Коли робочий стіл знаходиться на іншій висоті, швидко натисніть клавішу «1», щоб автоматично переміститися в встановлене положення.



2. Кнопки "2", "3" та "4" програмуються так само, як і кнопка "1".

Функція скидання налаштувань:

1. Якщо висота робочого столу Вам більше не підходить, і Ви хочете її змінити, необхідно скинути попередні налаштування. Для цього натисніть і утримуйте кнопку "V", щоб опустити робочий стіл у нижнє положення. Після цього відпустіть кнопку, потім натисніть і утримуйте кнопку "V" більше трьох секунд, поки на консолі не відобразиться "rSt". Це означає, що система перейшла у стан підготовки до скидання.




2. Якщо на консолі Ви бачите "Er1", то натисніть і утримуйте кнопку "V" більше трьох секунд доки не висвітлиться "rSt", після чого відпустіть кнопку. Це означає, що система перейшла у стан підготовки до скидання.

3. Для того, щоб закінчити процес скидання налаштування, натисніть і утримуйте кнопку "V": система опустить стіл до нижньої точки, а потім почне піднімати його вгору. Відпустіть кнопку, коли стіл підніметься на потрібну Вам висоту.


Значення коду:

1. Код rSt вказує на підготовку до скидання налаштувань. Цей процес можна завершити описаним вище способом.

2. Код "Er1" вказує на несправність двигуна або неточність сигналу. Після перевірки та усунення неполадки, натисніть та утримуйте «V» вказаним вище способом, щоб підготувати налаштування до скидання.



3. Код Hot вказує на те, що система перегрілася. Дайте системі відпочити не менше 18 хвилин, перш ніж знову можна буде використовувати її у звичайному режимі.



4. Якщо вищезазначені методи не допомогли вирішити проблему, вимкніть джерело живлення, переконайтеся, що всі компоненти та з'єднання системи не пошкоджені, знову увімкніть живлення та знову повторіть.

Якщо після описаних вище операцій стіл, як і раніше, не працює належним чином, зверніться за допомогою до служби підтримки клієнтів.

Блокування від дітей:

Одночасно натисніть і утримуйте кнопки [Λ] [V] більше 5 секунд, щоб встановити блокування. Після того, як система автоматично заблокується, на дисплеї з'явиться напис "LOC". Тепер кнопки не реагуватимуть на натискання. Щоб зняти блокування, натисніть і утримуйте кнопки [Λ] [V] більше 5 секунд. Після скасування всі функції придуть у норму.

Налаштування

Щоб увійти в меню налаштувань, необхідно одночасно натиснути кнопки [1] [2] і утримувати більше 20 секунд доки дисплей не почне блимати. Усього в меню 7 пунктів:

1. Встановлення нижньої межі висоти: Ви можете встановити нижню межу за своїм бажанням (довжина кроку становить 1см), але вона повинна бути як мінімум на 10см менше верхньої межі висоти.

2. Встановлення верхньої межі висоти: Ви можете встановити верхню межу висоти за своїм бажанням (довжина кроку становить 1см), але вона має бути як мінімум на 10см більше, ніж висота нижньої межі.

3. Встановлення висоти бази: довжина кроку-1см, діапазон-0-30см.

4. Налаштування чутливості висхідного каналу для запобігання зіткненням: діапазон від u-0 до u-9, де u-0 вимкнений, а u-9 є найбільш чутливим.

5. Налаштування чутливості низхідного каналу для запобігання зіткненням: діапазон від d-0 до d-9 де d-0 вимкнений, а d-9 є найбільш чутливим.

6. Налаштування відображення десяткових дробів: F-0 означає, що десяткові дробі не відображається (тільки ціле число), а F-1 означає, що число відобразатиметься у вигляді десяткового дробу.

7. Налаштування одиниць виміру: L-0 – це метрична система, L-1 англійська система заходів (при виборі англійської системи заходів числа будуть відображатися у вигляді десяткових дробів примусово).

Щоб переміститися від пункту 1 до пункту 7, натискайте кнопки [1] [2] (натискання повинні бути короткими). Для вибору в самому пункті використовуйте кнопки [^] [V].

Щоб зберегти всі установки, довго (понад 5 секунд) і одночасно натисніть [1] [2]. На дисплеї з'являються цифри 888. Це означає, що всі налаштування успішно збережені.