


MEALUX
Дитяча гірка
 Інструкція

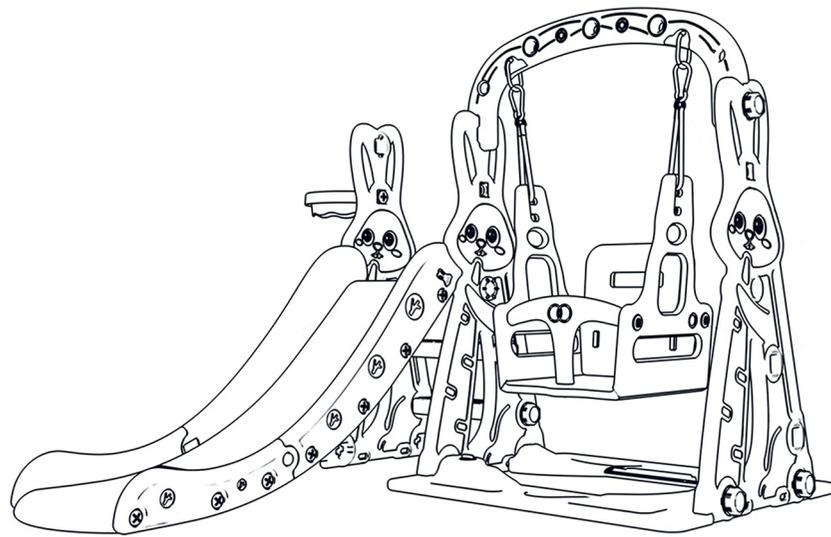

Модель: KD-B261

Список деталей

A 1 шт	B 1 шт	C 2 шт	D 2 шт	E 3 шт	F 2 шт
G 1 шт	H 2 шт	I 1 шт	J 2 шт	K 1 шт	L 1 шт
M 2 шт	N 1 шт	O 14 шт	P 2 шт	Q 10 шт	R 6 шт
S 2 шт	T 1 шт	U 1 шт			

Збірка

