




Комплект дитячих ергономічних меблів BD-33 (стіл і стілець)

Стіл

Список деталей



Металева стінка ×1



Середня панель ×1



Ліва панель ×1



Права горизонтальна
панель ×1



Ліва горизонтальна
панель ×1



Права панель ×1



Робоча поверхня полиці ×1



Арка ×1



Стільниця ×1




Висувний
органайзер ×1



Напрявні ×2



Ноги столу ×2

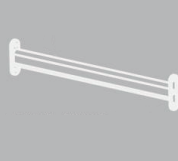

Перемичка ×1



Ручка ×1



Гвинт мініфікс ×11



Ексцентрик ×11



4*25 Саморіз ×7



4*14 Саморіз ×13



6*10 Гвинт ×5



Опора ×4



6*70 Гвинт ×4



Шестигранный
вал ×1


Увага! Колір та форма деталей можуть відрізнятися від зображених на малюнку.

Збірка

Покрокова інструкція




Увага! Не починайте збірку поки не переконаєтесь, що всі деталі є в наявності!

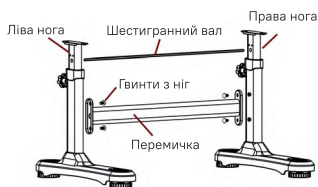


Крок 1

Відкрутіть гвинти на ногах столу, прикрутіть перемичку до ніг цими ж гвинтами. Вставте шестигранный вал в отвори на ногах столу, на які вказують червоні стрілки.

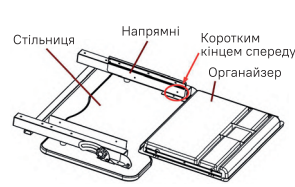


Крок 2

Прикрутіть напрямні до рами стільниці саморізами 4*12(4шт). Стрілками вказано правильні отвори. Після того вставте органайзер в напрямні.

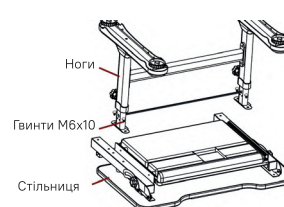


Крок 3

Переверніть стільницю і покладіть її на поролон або тканину, щоб не подряпати. Прикрутіть зібрані ноги до стільниці гвинтами 6*9 (4шт).

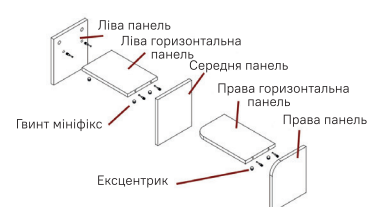


Крок 4

Вставте гвинт мініфікс у ліву, середню і праву панелі, а ексцентрик у ліву і праву горизонтальні панелі. З'єднайте всі панелі і прокрутіть ексцентрик, щоб закріпити.

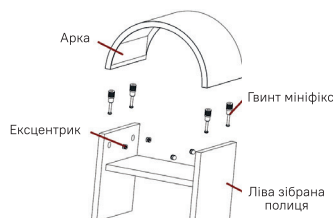


Крок 5

Вставте гвинти мініфікс в отвори в арці. Вставте ексцентрики у зібрану ліву полицю(крок 4). З'єднайте всі панелі і закріпіть.

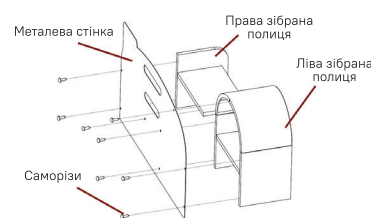


Крок 6

Приєднайте металеву стінку до лівої і правої зібраних полиць і закріпіть саморізами 4x14(8шт).

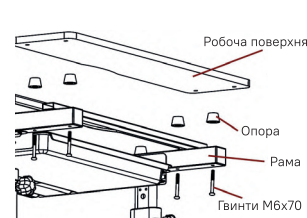

Крок 7

Покладіть опори на раму, на них робочу поверхню, і закріпіть знизу гвинтами M6x70(4шт).

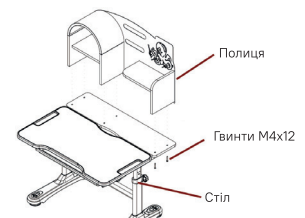

Крок 8

Зафіксуйте зібрану полицю на робочій поверхні гвинтами M4x12 (4шт).



Сидіння x1



Спинка x1



Ноги стільця x2



Перемичка x1



Труба x2



З'єднувач спинки x1



Заглушка x1



Фіксатор x2



Ручка x1



Т-подібна вставка x1



6*9 гвинт x4



6*10 гвинт x4



6*30 гвинт x2




Прокладка x5



6*14 гвинт x1




Ключ x1




Скоба x1

Увага! Колір та форма деталей можуть відрізнятись від зображених на малюнку.

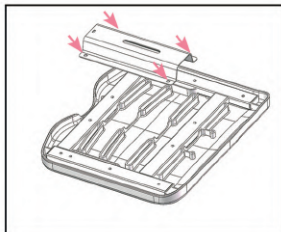


Крок 1

Викрутіть металеву U-подібну скобу, яка прикручена знизу до сидіння 4-ма гвинтами (на ці місця вказують червоні стрілки) і відкладіть її та гвинти в бік.

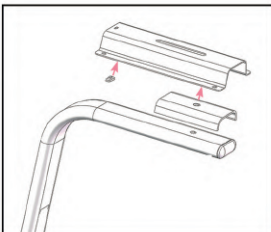


Крок 2

На трубу покладіть скобу, T-подібну вставку і U-подібну скобу (яку відкрутили перед цим), як показано на схемі.

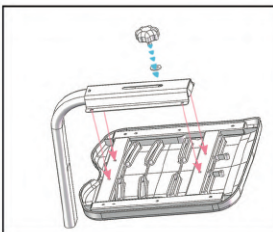


Крок 3

Прикрутіть трубу зі скобами до сидіння ти ми ж гвинтами, які викрутили на початку (червоні стрілки вказують на правильні отвори). Потім вкрутіть фіксатор з прокладкою, як показано на схемі.

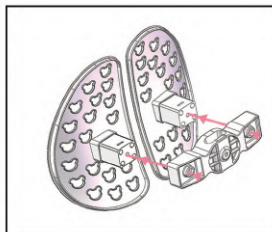


Крок 4

Прикрутіть з'єднувач спинки до правої і лівої її частин гвинтами 6*30 (правильний напрямок вказують червоні стрілки). Вставте заглушку в отвір в з'єднувачі.

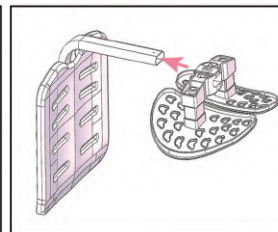


Крок 5

Вставте трубу в отвір зібраної спинки. Червона стрілка вказує правильний напрямок.

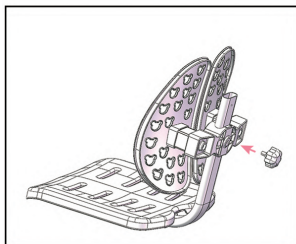


Крок 6

Вкрутіть фіксатор в отвір, на який вказує червона стрілка.

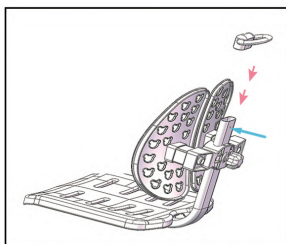


Крок 7

Вставте ручку в отвір труби, на який вказує червона стрілка. Зафіксуйте її гвинтом 6*14 (на отвір вказує блакитна стрілка).

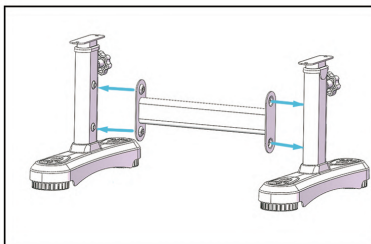

Крок 8

За допомогою гвинтів 6*9 і прокладок прикрутіть перемичку до ніг стільця, як на схемі.

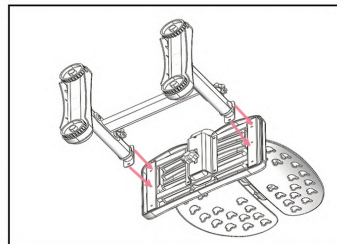

Крок 9

Прикрутіть зібрані ноги до сидіння гвинтами 6*10 (червоні стрілки вказують на отвори і правильний напрямок).