



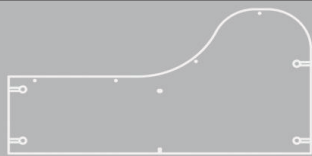

Комплект дитячих ергономічних меблів BD-31 (стіл і стілець)

Стіл

Список деталей

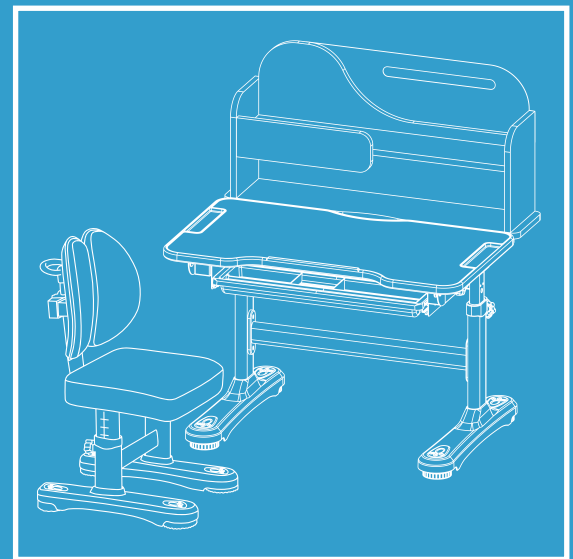

Основна стінка ×1




Металева стінка ×1



Горизонтальна полиця ×1




Права панель ×1



Ліва панель ×1



Робоча поверхня полиці ×1



Декоративна панель ×1



Стільниця ×1



Висувний органайзер ×1



Напрявні ×2



Ноги столу ×2



Перемичка ×1



Ручка ×1



Гвинт мініфікс ×12



Ексцентрик ×12



4*25 Саморіз ×6



4*14 Саморіз ×10



6*10 Гвинт ×5



Опора ×4



6*70 Гвинт ×4




Шестигранний вал ×1

Увага! Колір та форма деталей можуть відрізнятись від зображених на малюнку.


Збірка

Покрокова інструкція


Увага! Не починайте збірку поки не переконаєтесь, що всі деталі є в наявності!

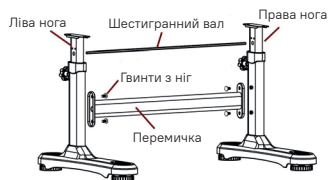


Крок 1
Відрутіть гвинти на ногах столу, прикрутіть перемичку до ніг цими ж гвинтами. Вставте шестигранний вал в отвори на ногах столу, на які вказують червоні стрілки.

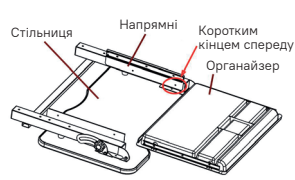


Крок 2
Прикрутіть напрямні до рами стільниці саморізами 4*12(4шт). Стрілками вказано правильні отвори. Після того вставте органайзер в напрямні.

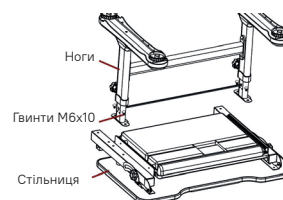


Крок 3
Переверніть стільницю і покладіть її на поролон або тканину, щоб не подрпати. Прикрутіть зібрані ноги до стільниці гвинтами 6*9 (4шт).

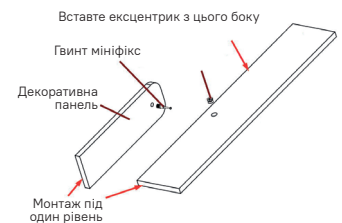


Крок 4
Вставте гвинт мініфікс у декоративну панель, а ексцентрик у горизонтальну панель. З'єднайте дві панелі і прокрутіть ексцентрик, щоб закріпити.

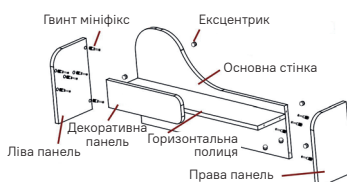


Крок 5
Вставте гвинти мініфікси у праву і ліву панелі. Вставте ексцентрики у зібрану полицю(крок 4) і у основну стіну. З'єднайте всі панелі і закріпіть.

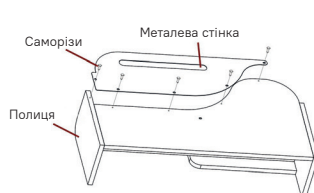

Крок 6
Приєднайте металеву стінку до основної стіни і закрутіть саморізами 4x14(5шт)

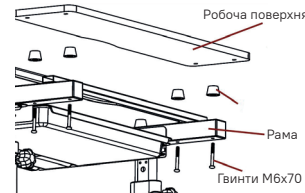

Крок 7
Покладіть опори на раму, на них робочу поверхню, і закрутіть знизу гвинтами M6x70(4шт).

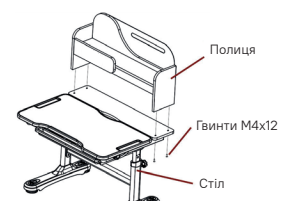

Крок 8
Прикріпіть зібрану полицю до робочої поверхні зафіксувавши гвинтами M4x12(4шт)

Стілець

Список деталей



Сидіння x1



Спинка x1



Нога стільця x2



Перемичка x1



Труба x2



З'єднувач спинки x1



Заглушка x1



Фіксатор x2



Ручка x1



Т-подібна вставка x1



6*9 гвинт x4



6*10 гвинт x4



6*30 гвинт x2




Прокладка x5



6*14 гвинт x1



Ключ x1




Скоба x1

Увага! Колір та форма деталей можуть відрізнятися від зображених на малюнку.


Збірка

Покрокова інструкція

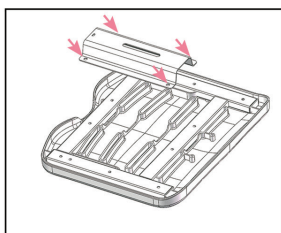


Крок 1

Викрутіть металеву U-подібну скобу, яка прикрічена знизу до сидіння 4-ма гвинтами (на ці місця вказують червоні стрілки) і відкладіть її та гвинти в бік.

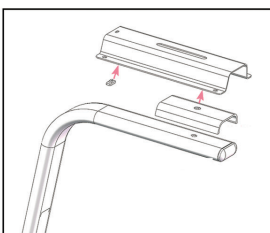


Крок 2

На трубу покладіть скобу, Т-подібну вставку і U-подібну скобу (яку відкрутили перед цим), як показано на схемі.

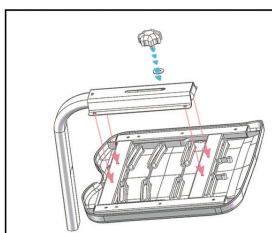


Крок 3

Прикрутіть трубу зі скобами до сидіння ти ми ж гвинтами, які викрутили на початку (червоні стрілки вказують на правильні отвори). Потім викрутіть фіксатор з прокладкою, як показано на схемі.

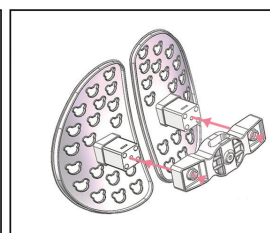


Крок 4

Прикрутіть з'єднувач спинки до правої і лівої її частин гвинтами 6*30 (правильний напрямок вказують червоні стрілки). Вставте заглушку в отвір в з'єднувачі.

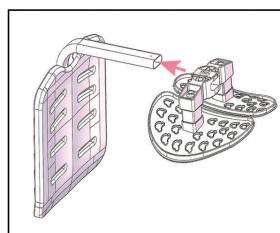


Крок 5

Вставте трубу в отвір зібраної спинки. Червона стрілка вказує правильний напрямок.

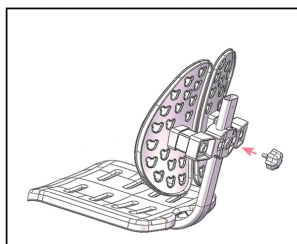


Крок 6

Вкрутіть фіксатор в отвір, на який вказує червона стрілка.

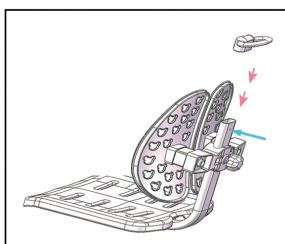


Крок 7

Вставте ручку в отвір труби, на який вказує червона стрілка. Зафіксуйте її гвинтом 6*14 (на отвір вказує блакитна стрілка).

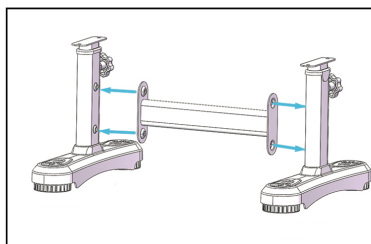

Крок 8

За допомогою гвинтів 6*9 і прокладок прикрутіть перемичку до ніг стільця, як на схемі.

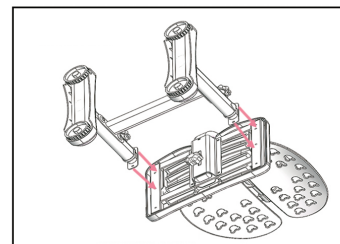

Крок 9

Прикрутіть зібрані ноги до сидіння гвинтами 6*10 (червоні стрілки вказують на отвори і правильний напрямок).