



Інструкція СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА Модель: DL-1025

ЗБІРКА



Спочатку закріпіть струбцину на робочому столі.



Пряму трубу вставте в тримач зі струбциною таким чином, щоб великий отвір на трубі був вниз, а маленький зверху.



Використовуючи довгий гвинт, прикрутіть пряму трубу до тримача зі струбциною.



Використовуючи короткий гвинт, прикрутіть гнучку трубу до прямої труби.



Вставте плафон лампи в гнучку трубу. Примітка: стрілка на гнучкій трубі і кнопки на плафоні повинні бути з одного боку, як показано на фото.




Вставте шнур живлення в лампу. Збірка завершена.

СЕНСОРНЕ/ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ



РЕГУЛЮВАННЯ/ПАРАМЕТРИ ЛАМПИ

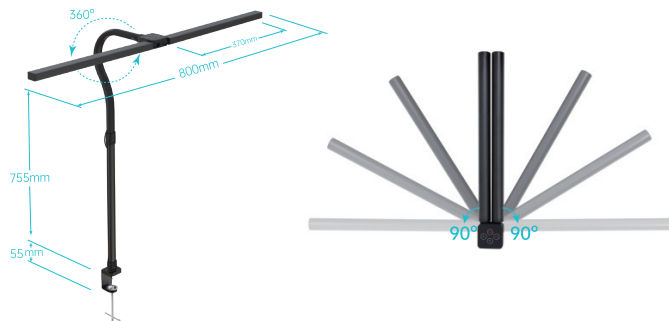

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Сенсорне/дистанційне керування:

1. Коротко натисніть кнопки увімк./вимк., щоб увімкнути/ вимкнути світло.
2. Коли світло включене, натисніть кнопку температурні режими щоб змінити режим. Всього 5 температурних режимів освітлення.
3. Коли світло включене, натисніть кнопку "+" щоб збільшити яскравість. Всього 5 рівнів яскравості.
4. Коли світло включене, натисніть кнопку "-" щоб зменшити яскравість.

Примітка: Інфрачервоний передавач на пульту на інфрачервоний отримувач на лампі мають працювати узгоджено.

Пам'ять:

У разі безперебійного живлення режим температури та яскравості світла залишаться незмінними, коли світло ввімкнеться знову після останнього вимкнення.

Вхідна напруга	AC 100-240V
Потужність	24W
Індекс передачі кольору	Ra≥85
Люмени	1000 Lm
Зміна яскравості	5 рівнів яскравості
Колірна температура	2700K/3500K/4500K/5500K/6500K
Матеріал	Алюміній+ABS+PC
Вхідний порт	DC5.5*2.1
Термін служби	50000 годин

⚠ ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Лампа призначена для експлуатації в приміщенні з природним рівнем вологості (IP20).



Підключення до побутової мережі живлення допускається тільки з використанням блока живлення, що постачається в комплекті.



Параметри мережі, до якої підключається лампа повинні відповідати параметрам, зазначеним на блоці живлення.



Забороняється експлуатація світлодіодної лампи з розібраним корпусом або таким, що має механічні пошкодження.

⚠ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



Світлодіодні лампа не вимагає технічного обслуговування. Догляд за лампою допускається тільки після відключення живлення.



Для чищення зовнішньої поверхні корпусу можна користуватися сухою, чистою тканиною.



Забороняється використання рідин і абразивних матеріалів або засобів.



Ніколи не розбирайте лампу або її елементи.

